



**Руководство по сборке квадроцикла**

***Hunter New***

# **Комплект поставки квадроциклов Hunter New**

- Сборная коробка 1
- Сборная коробка 2
- Пластик корпуса
- Подножки (2 шт)
- Сидение
- Пластик передний (капот)
- Защита заднего тормоза
- Защита цепи
- Спидометр
- Накладки на диски 8"(4 шт)
- Датчик Холла
- Реле зажигания
- Сигнализация
- Коммутатор



# **Вскрытие коробки №1**

**Аккуратно снимите картонную коробку и произведите демонтаж каркаса.**



# Содержимое коробки №1

- Рама с бензобаком, тормозной системой и задним маятником.
- Коробка №3.
- Коса проводки.
- Основание подножек.
- Рычаги верхние.
- Отбойник передний.
- Кронштейн заднего багажника.
- Кронштейн переднего багажника.
- Ось задняя в сборе.
- Руль с органами управления.
- Багажник задний.
- Багажник передний.
- Труба выхлопная.
- Банка глушителя выхлопной системы.




# Содержимое коробки №3

- Амортизатор передний (2 шт).
- Амортизатор задний.
- Рычаг КПП.
- Воздушный фильтр.
- Карбюратор.
- Рулевая тяга (2 шт).
- Кулак поворотный (левый и правый).
- Аккумулятор.
- ЗУ аккумулятора.
- Набор инструментов.
- Комплект крепежа №1-4
- Цепь приводная.
- Кронштейны крепления двигателя.
- Ступица с тормозным диском (2 шт).
- Фаркоп (модели Lux).
- Набор креплений глушителя.
- Кронштейн крепления спидометра.



# Содержимое комплекта крепежа №1

1. Нижнее крепление подножки.
2. Верхнее крепление подножки.
3. Нижнее крепление подножки.
4. Саморез крепления переднего пластика.
5. Проставка на багажник.
6. Гайка М6.
7. Резиновая шайба.
8. Шайбы разного диаметра.
9. Клипса с резьбовым отверстием (крепление подножки).
10. Клипса с резьбовым отверстием (крепление капота).

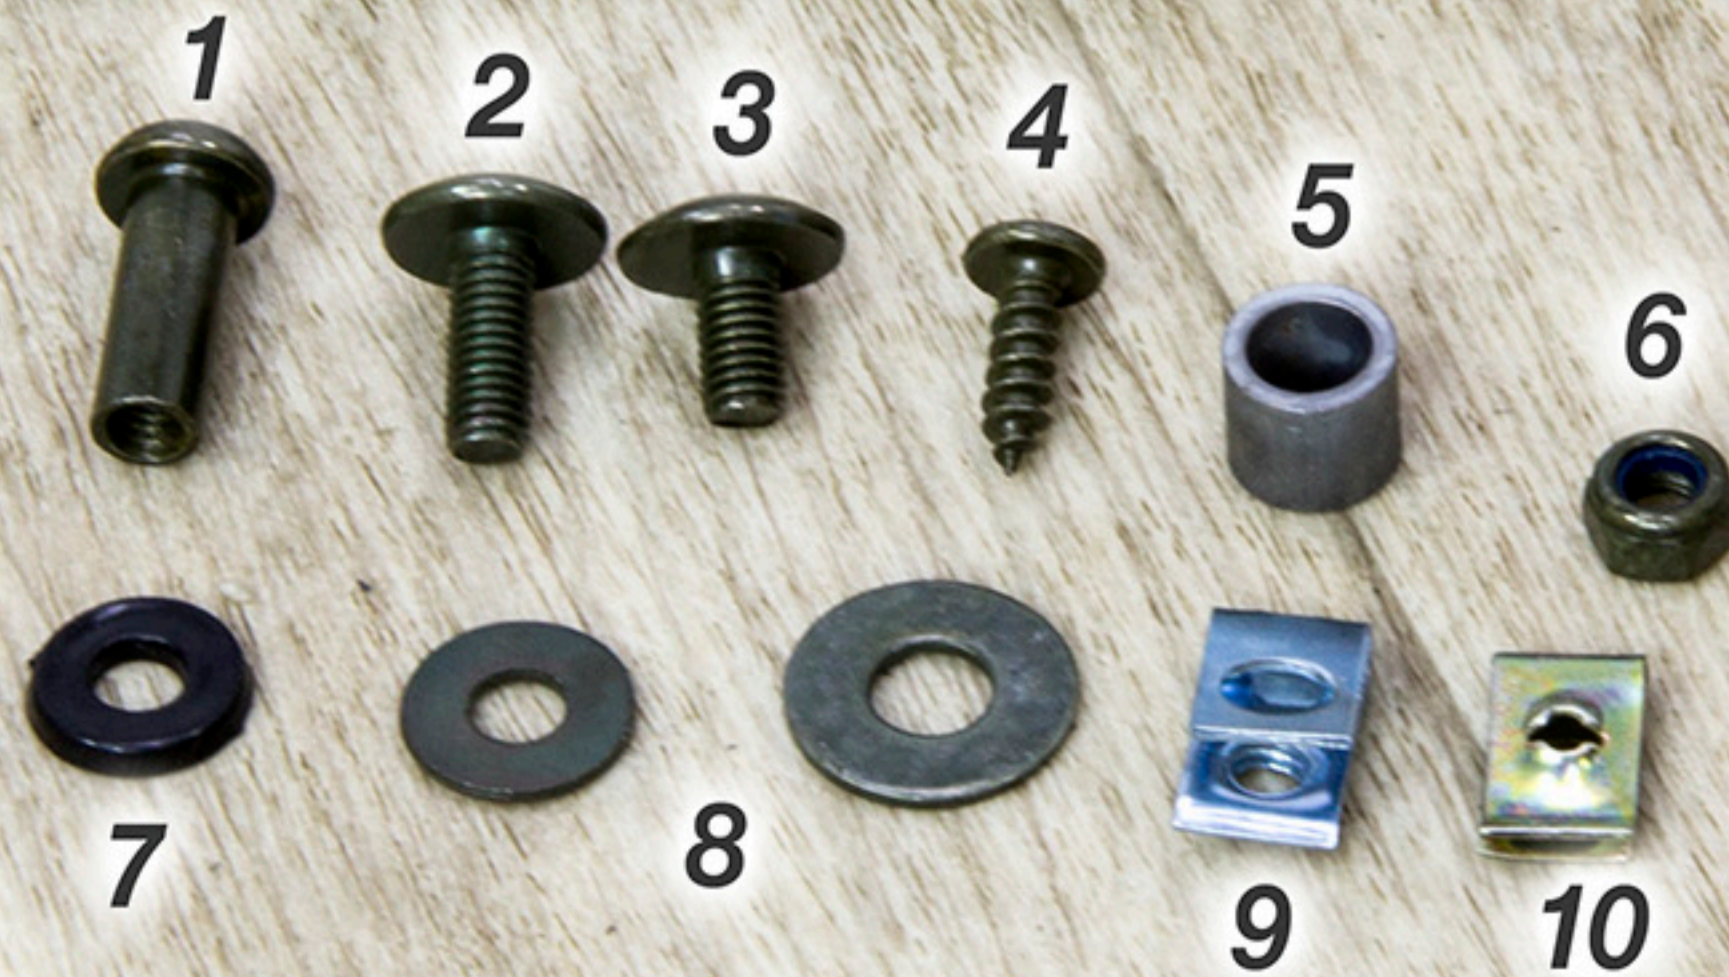

# Содержимое комплекта крепежа №2-3

## Комплект крепежа №2

1. Бугель крепежный на руль.
2. Клапан топливный.
3. Винт оси переднего рычага (M10).
4. Винт крепления амортизаторов (M10).
5. Гайка M10.
6. Винт крепления руля (M8).
7. Винт крепления накладок на диски R8 (M6).
8. Гайка M6.



## Комплект крепежа №3




# Содержимое комплекта крепежа №4

1. Винт верхнего крепления двигателя.
2. Винт нижнего крепления двигателя.
3. Проставка верхнего крепления двигателя.
4. Натяжители цепи.
5. Винт крепления двигателя (M8).
6. Винт крепления (M8).
7. Гайка M8.
8. Гайка M6.
9. Гайка крепления двигателя.
10. Шайба.
11. Уплотнительное кольцо глушителя.








# Установка верхних рычагов

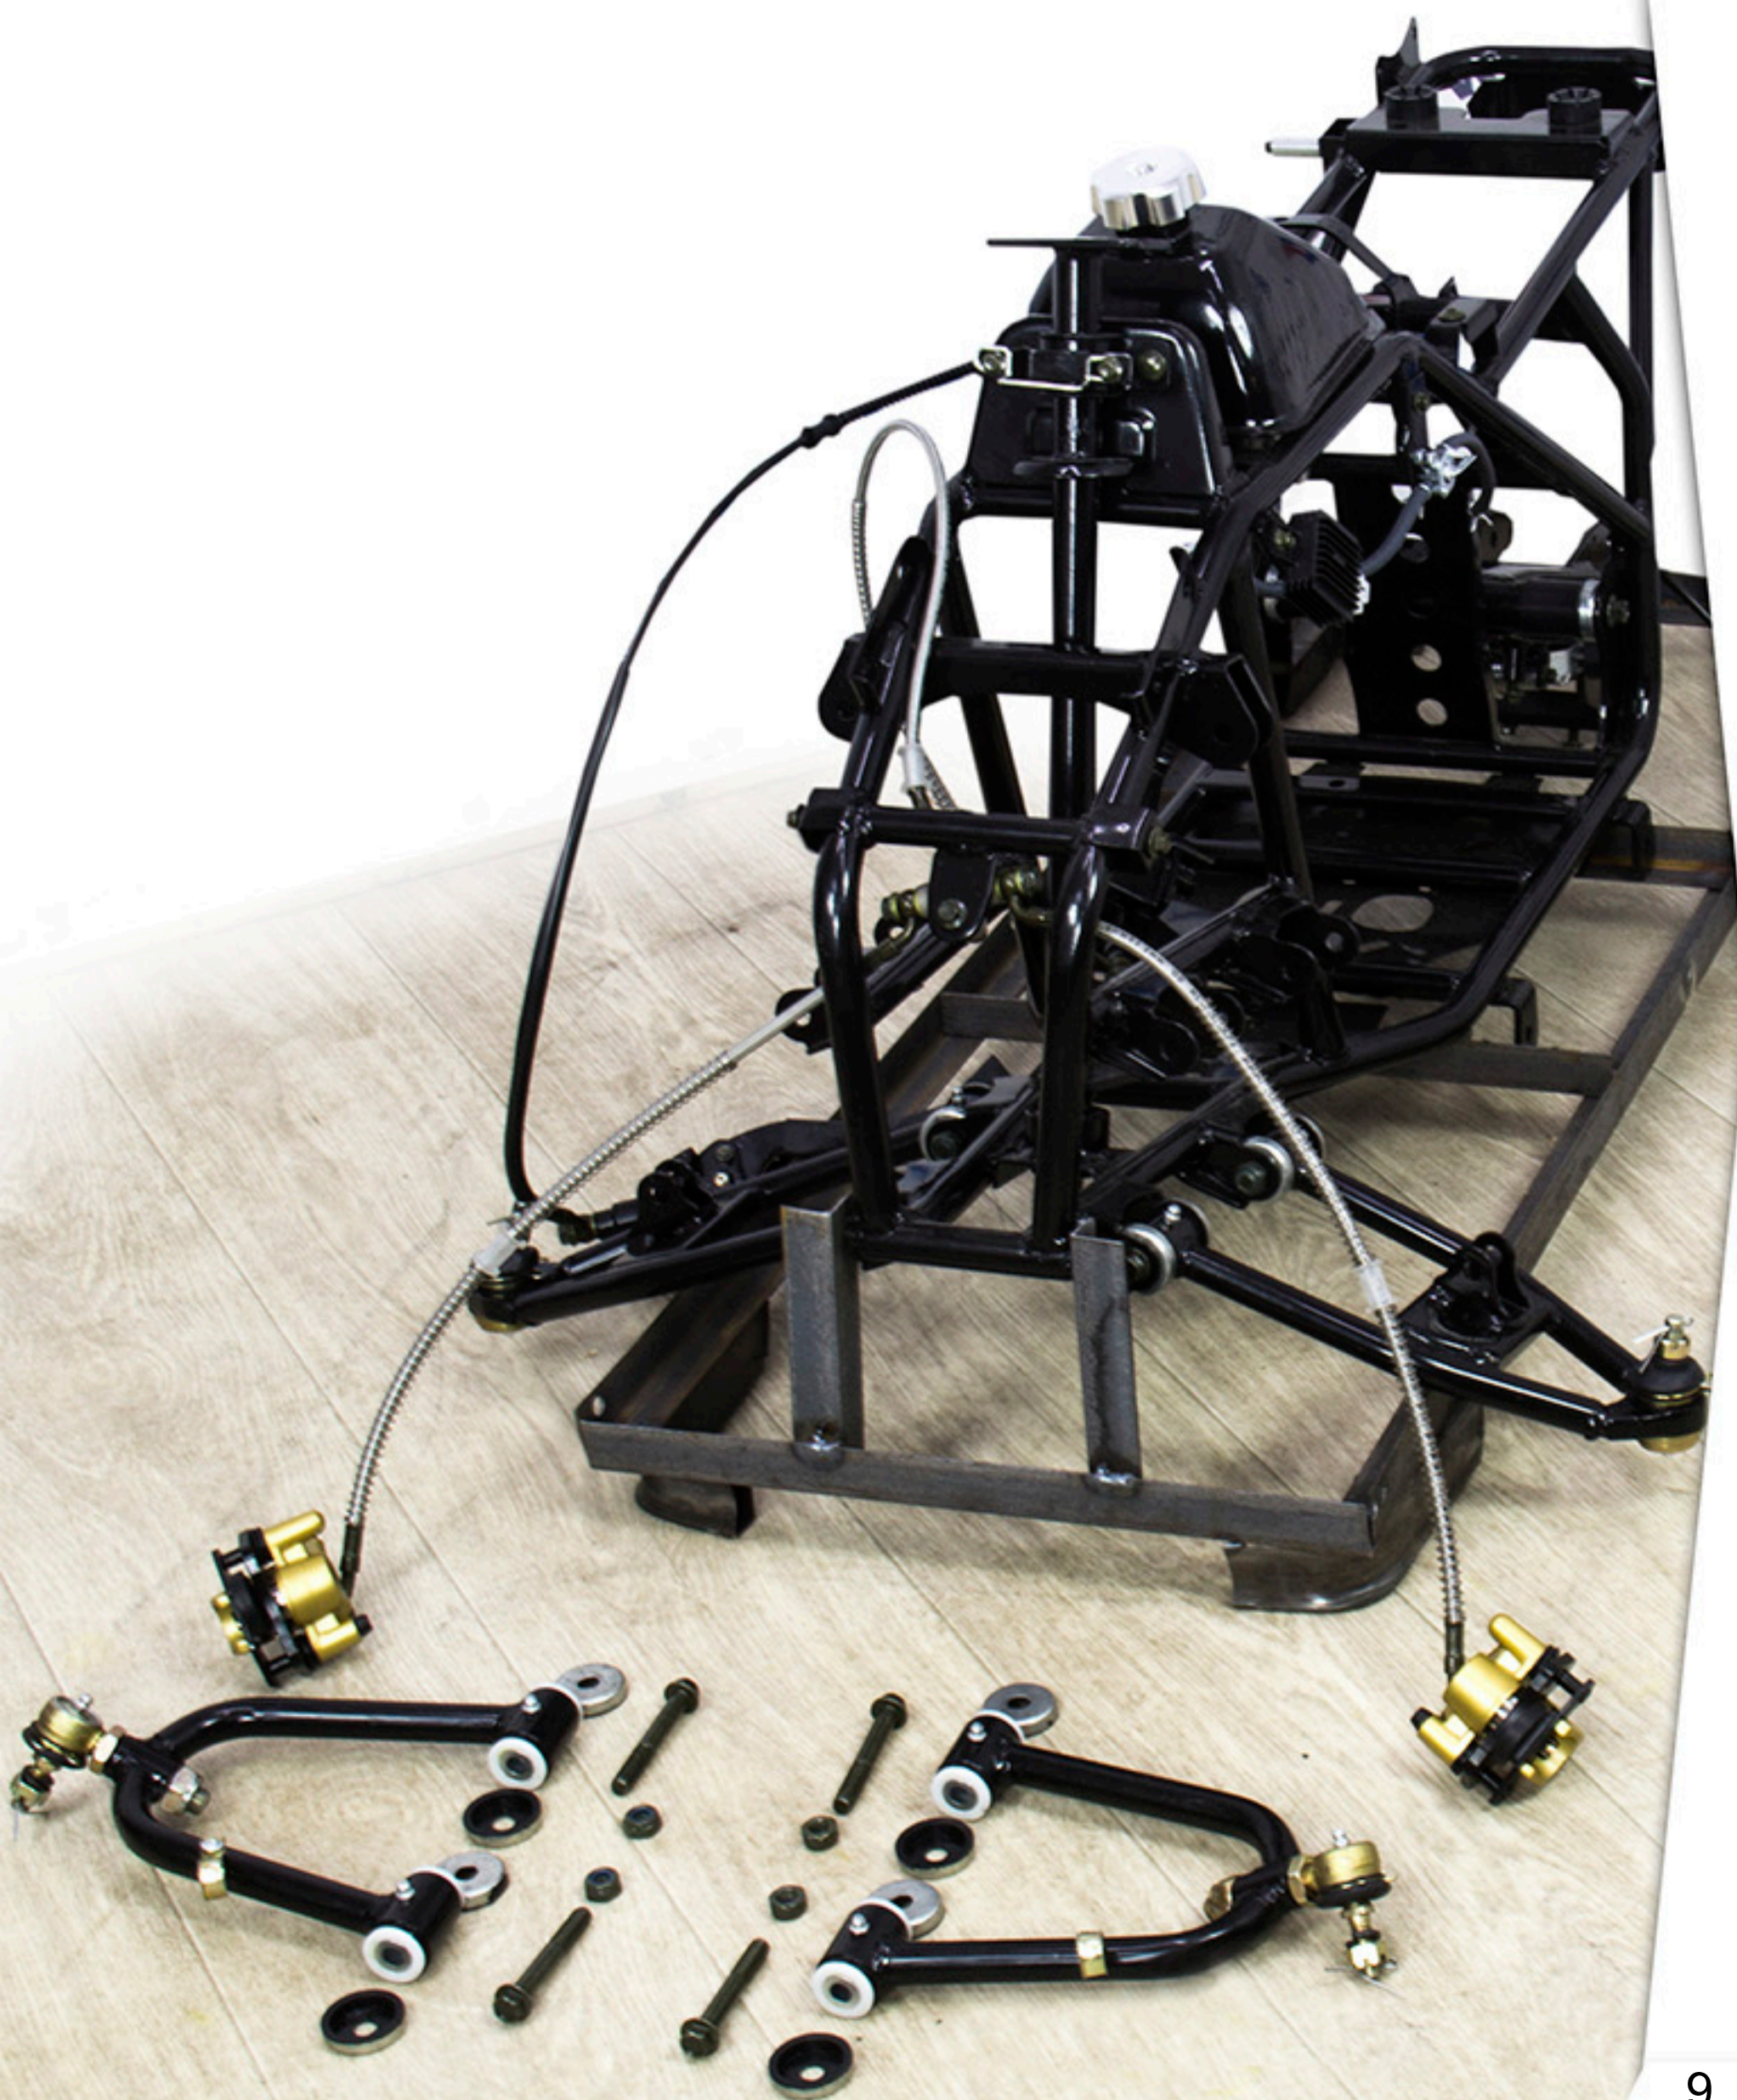



# Установка передних амортизаторов

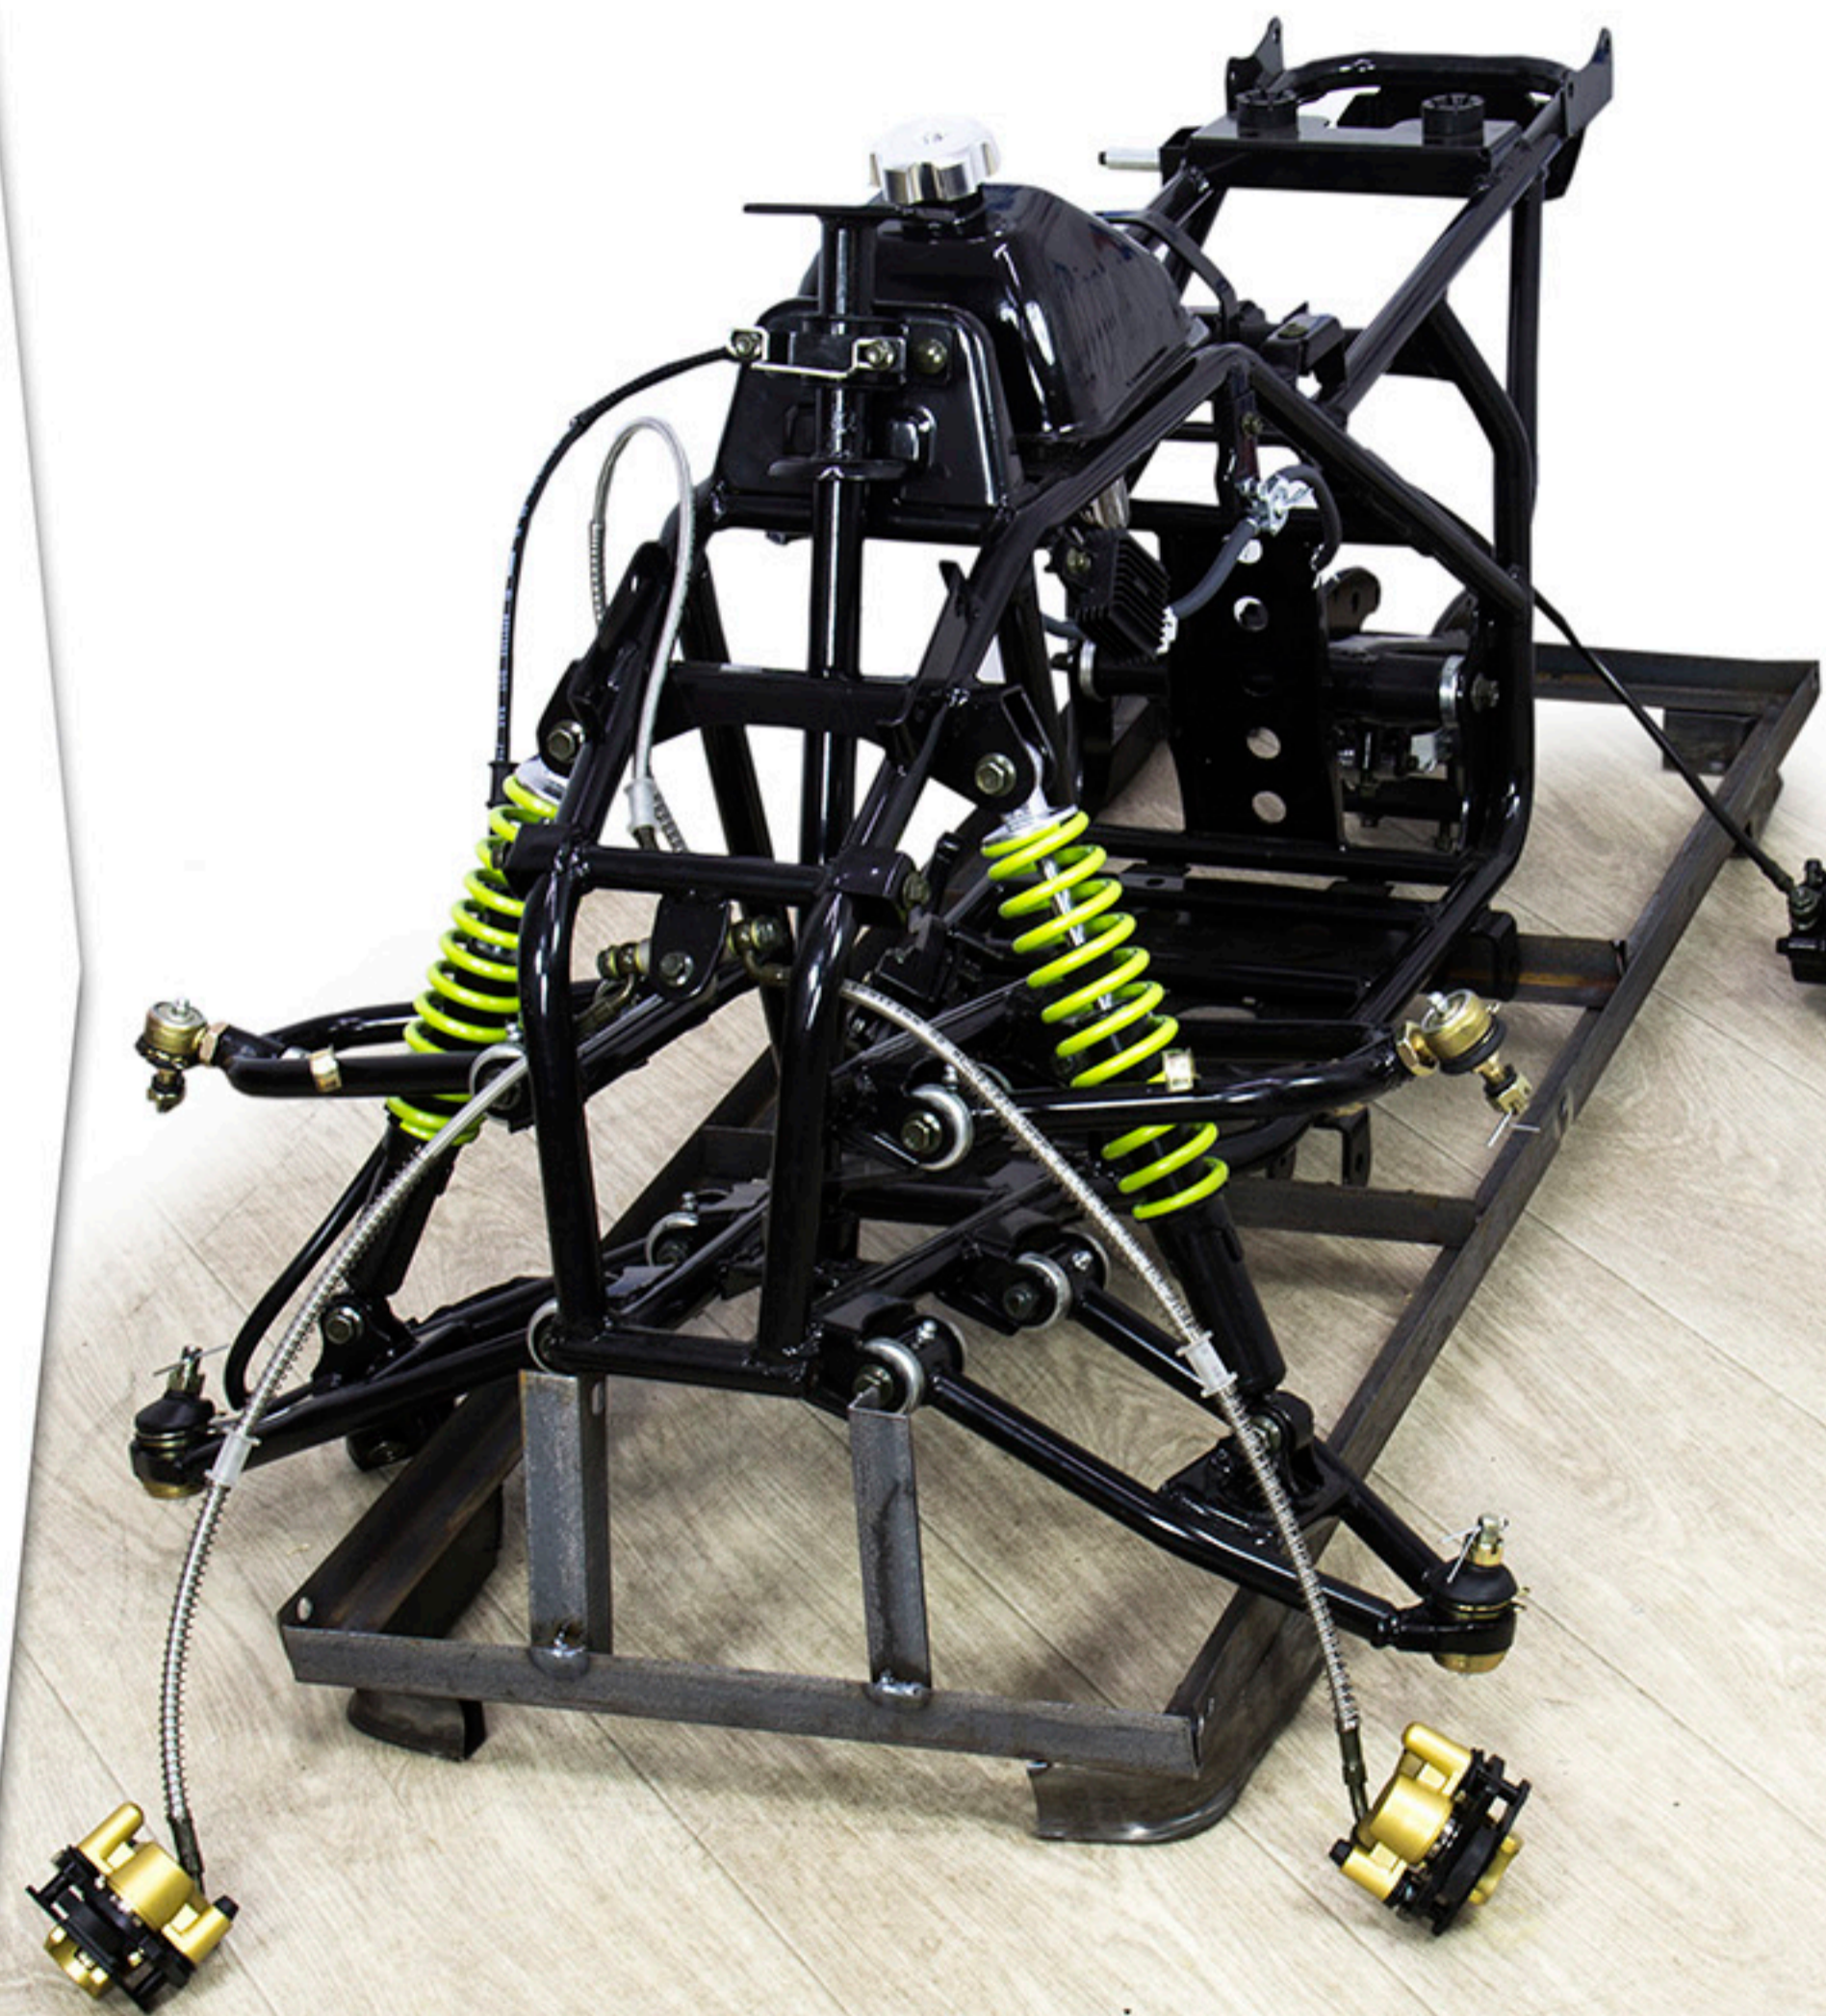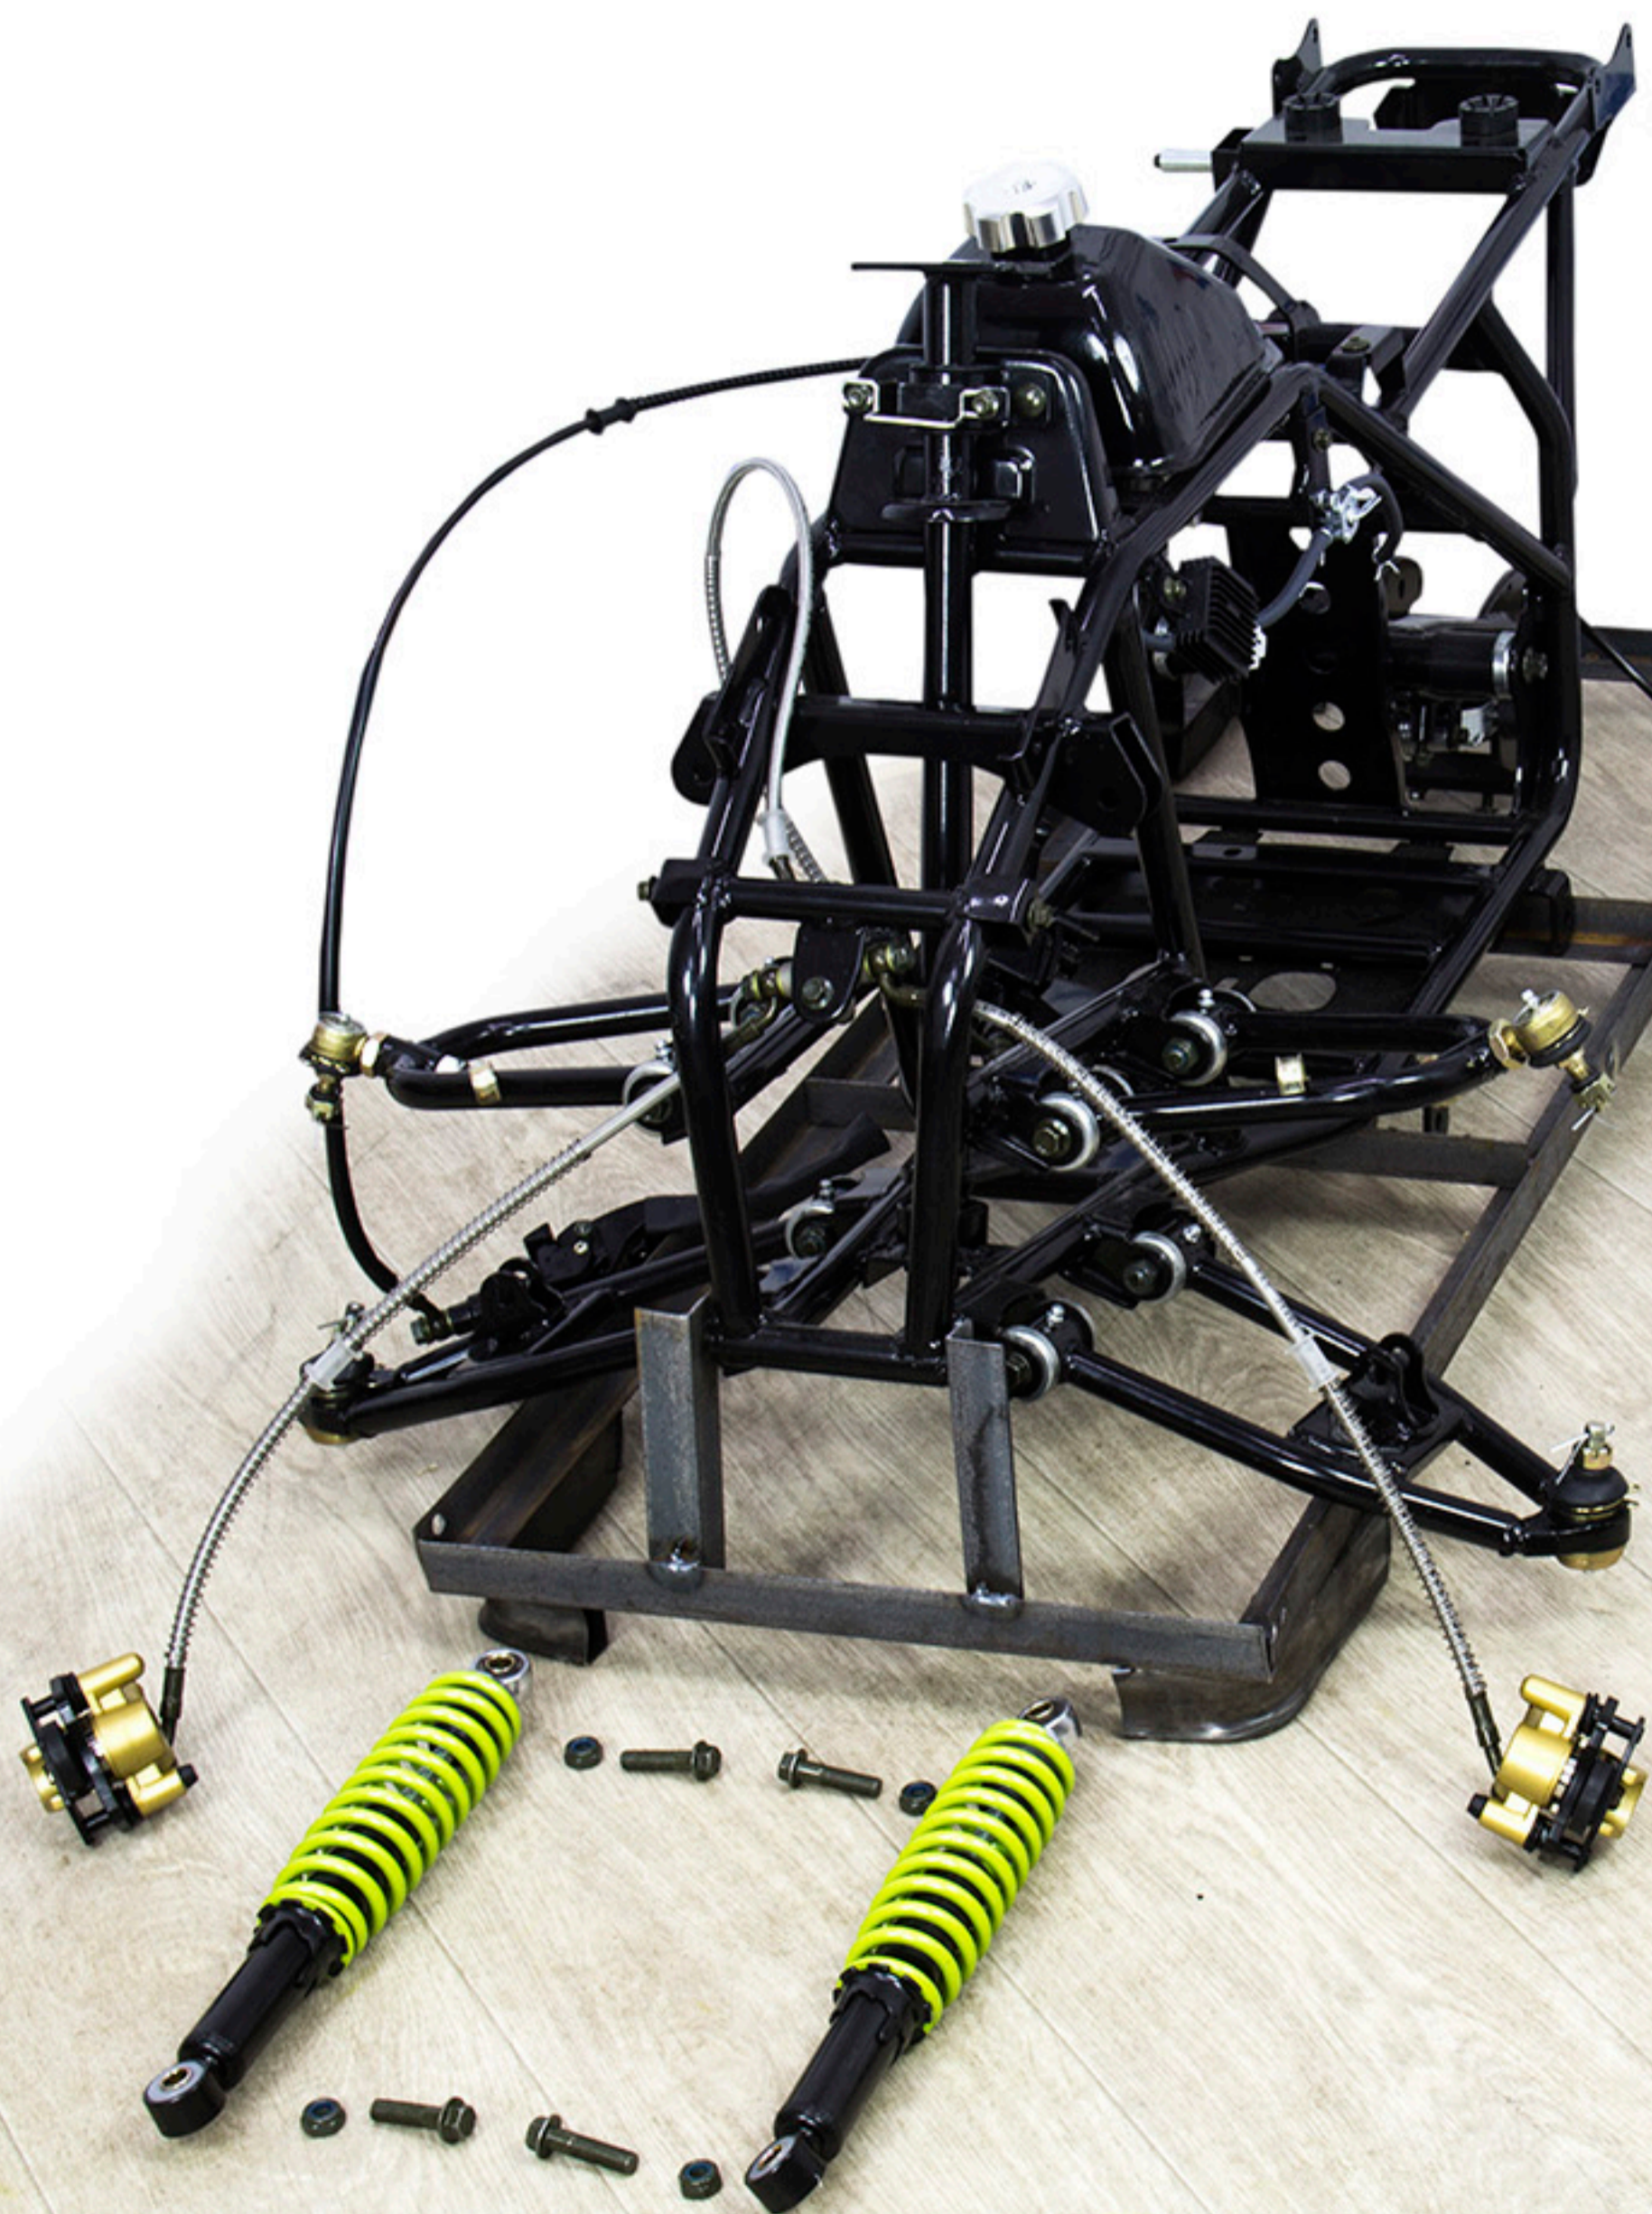

# Установка поворотных кулаков и рулевых тяг

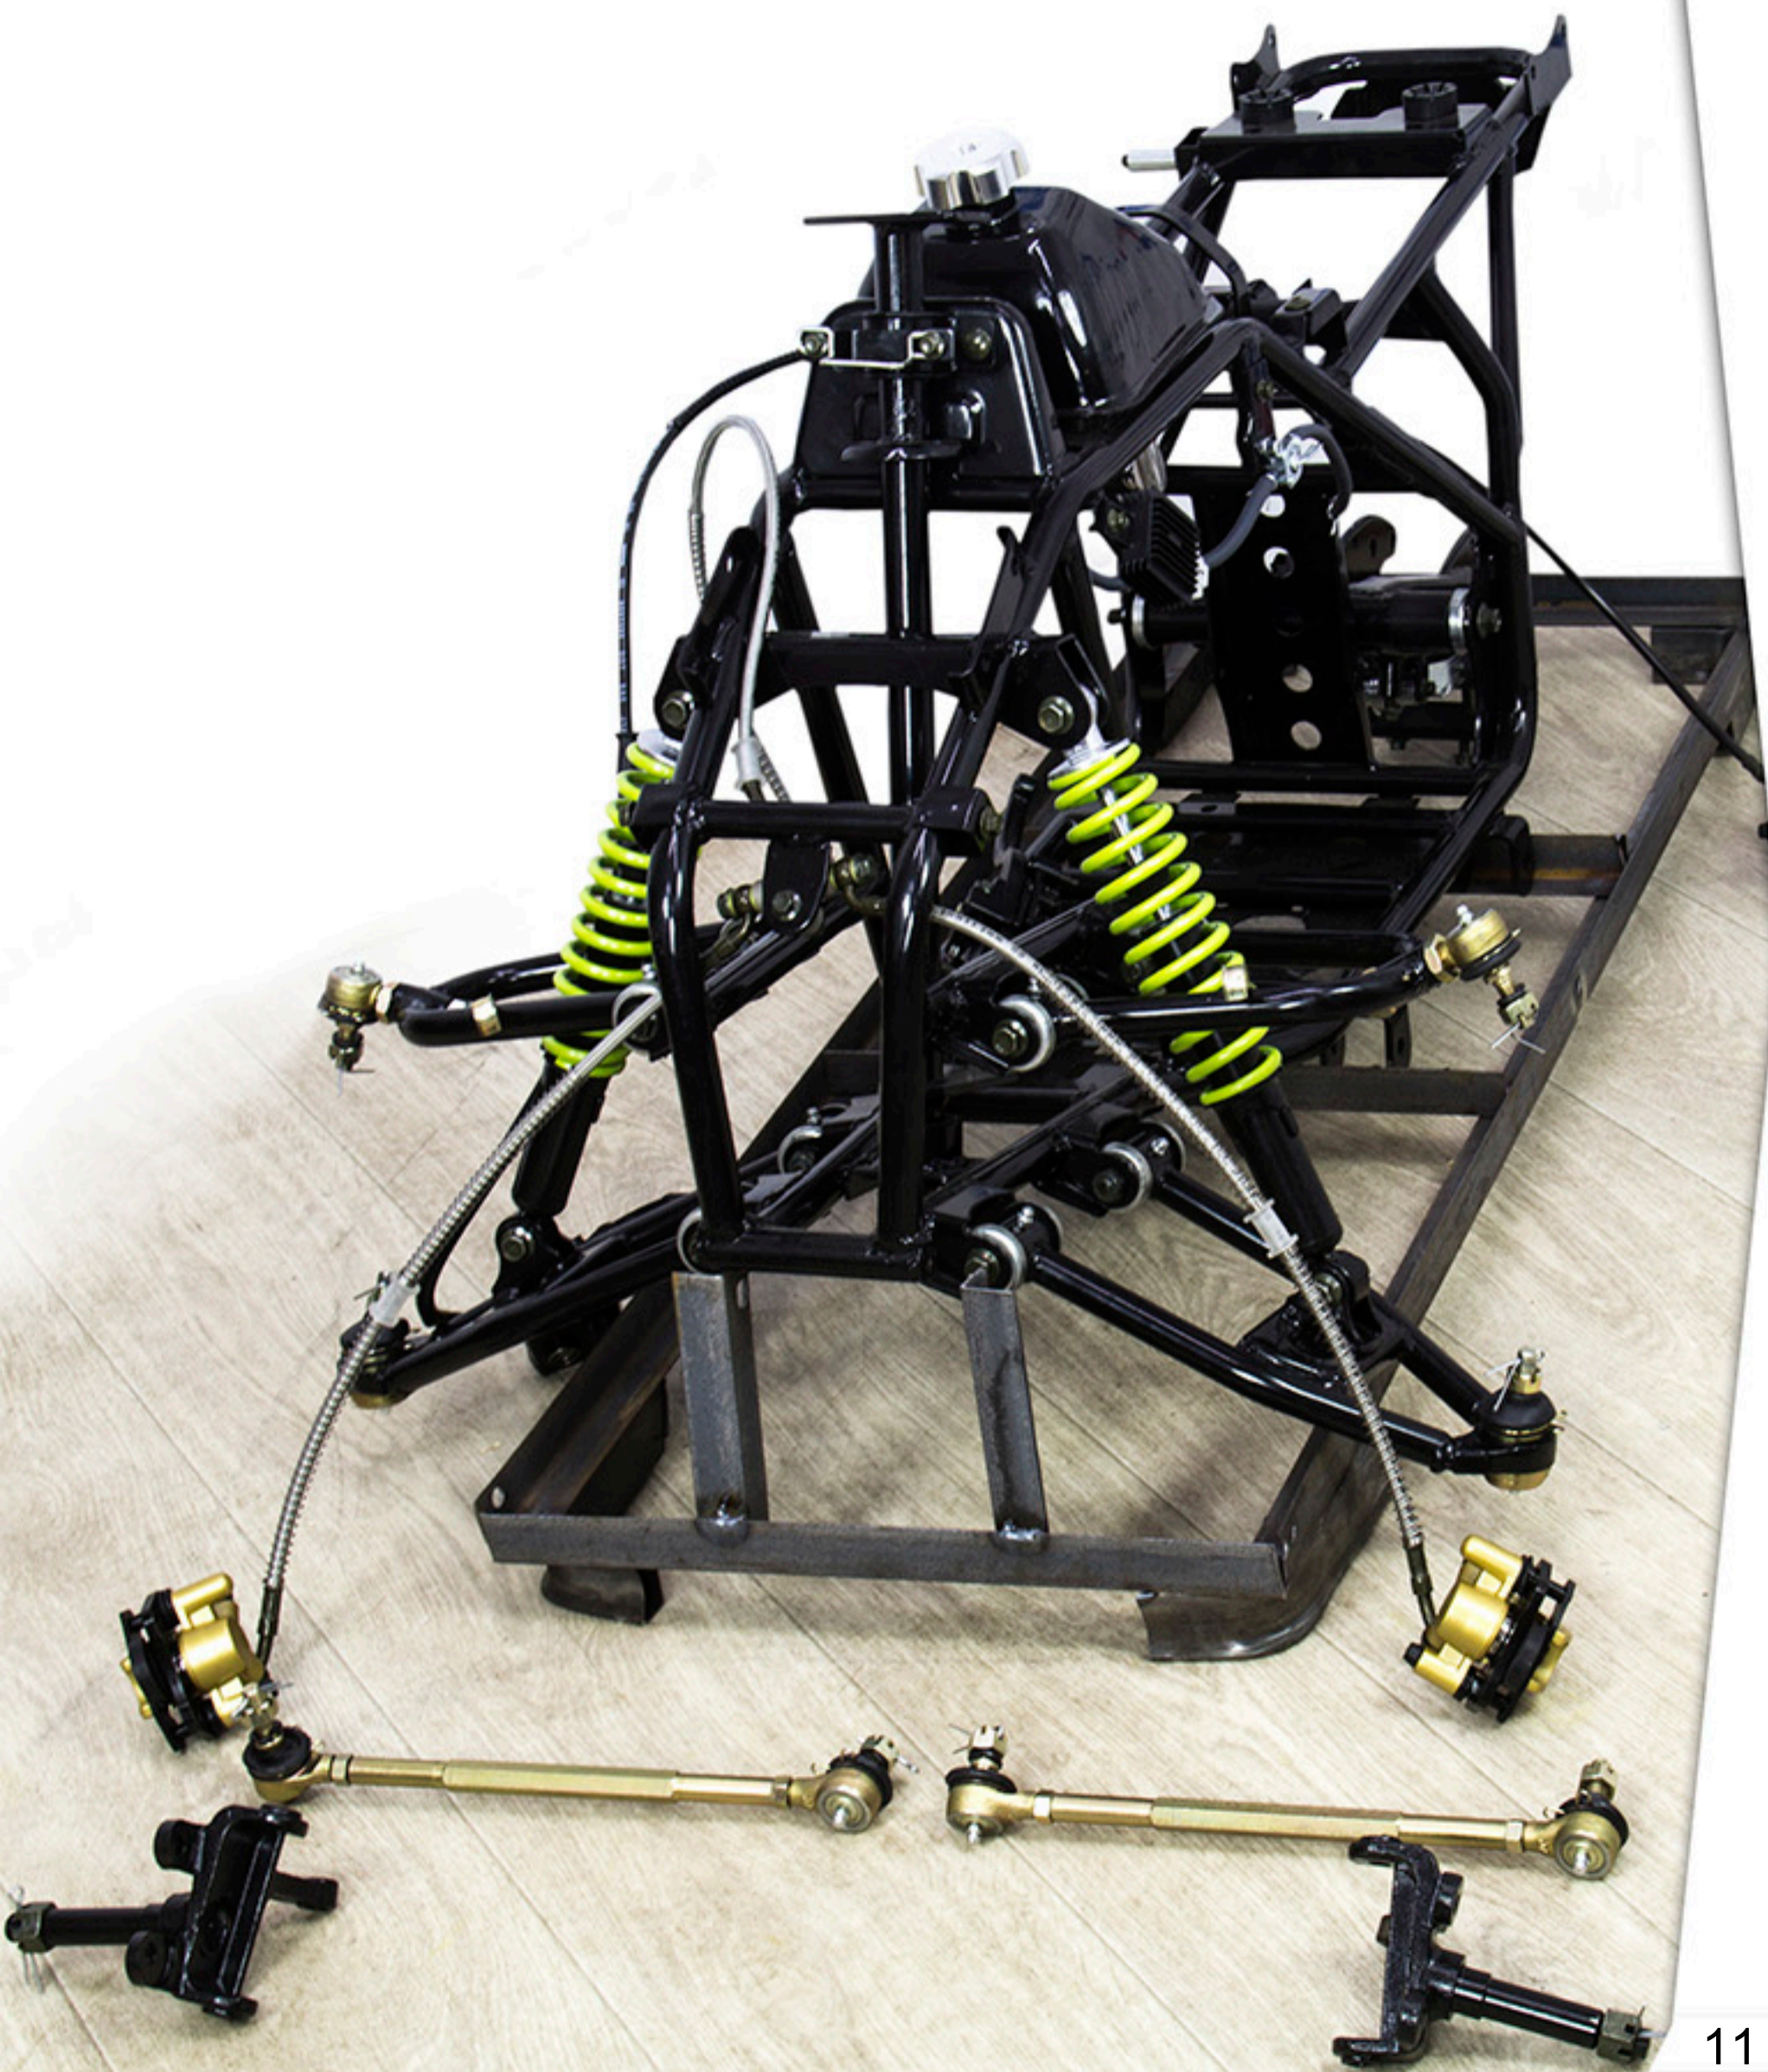


# Установка ступиц

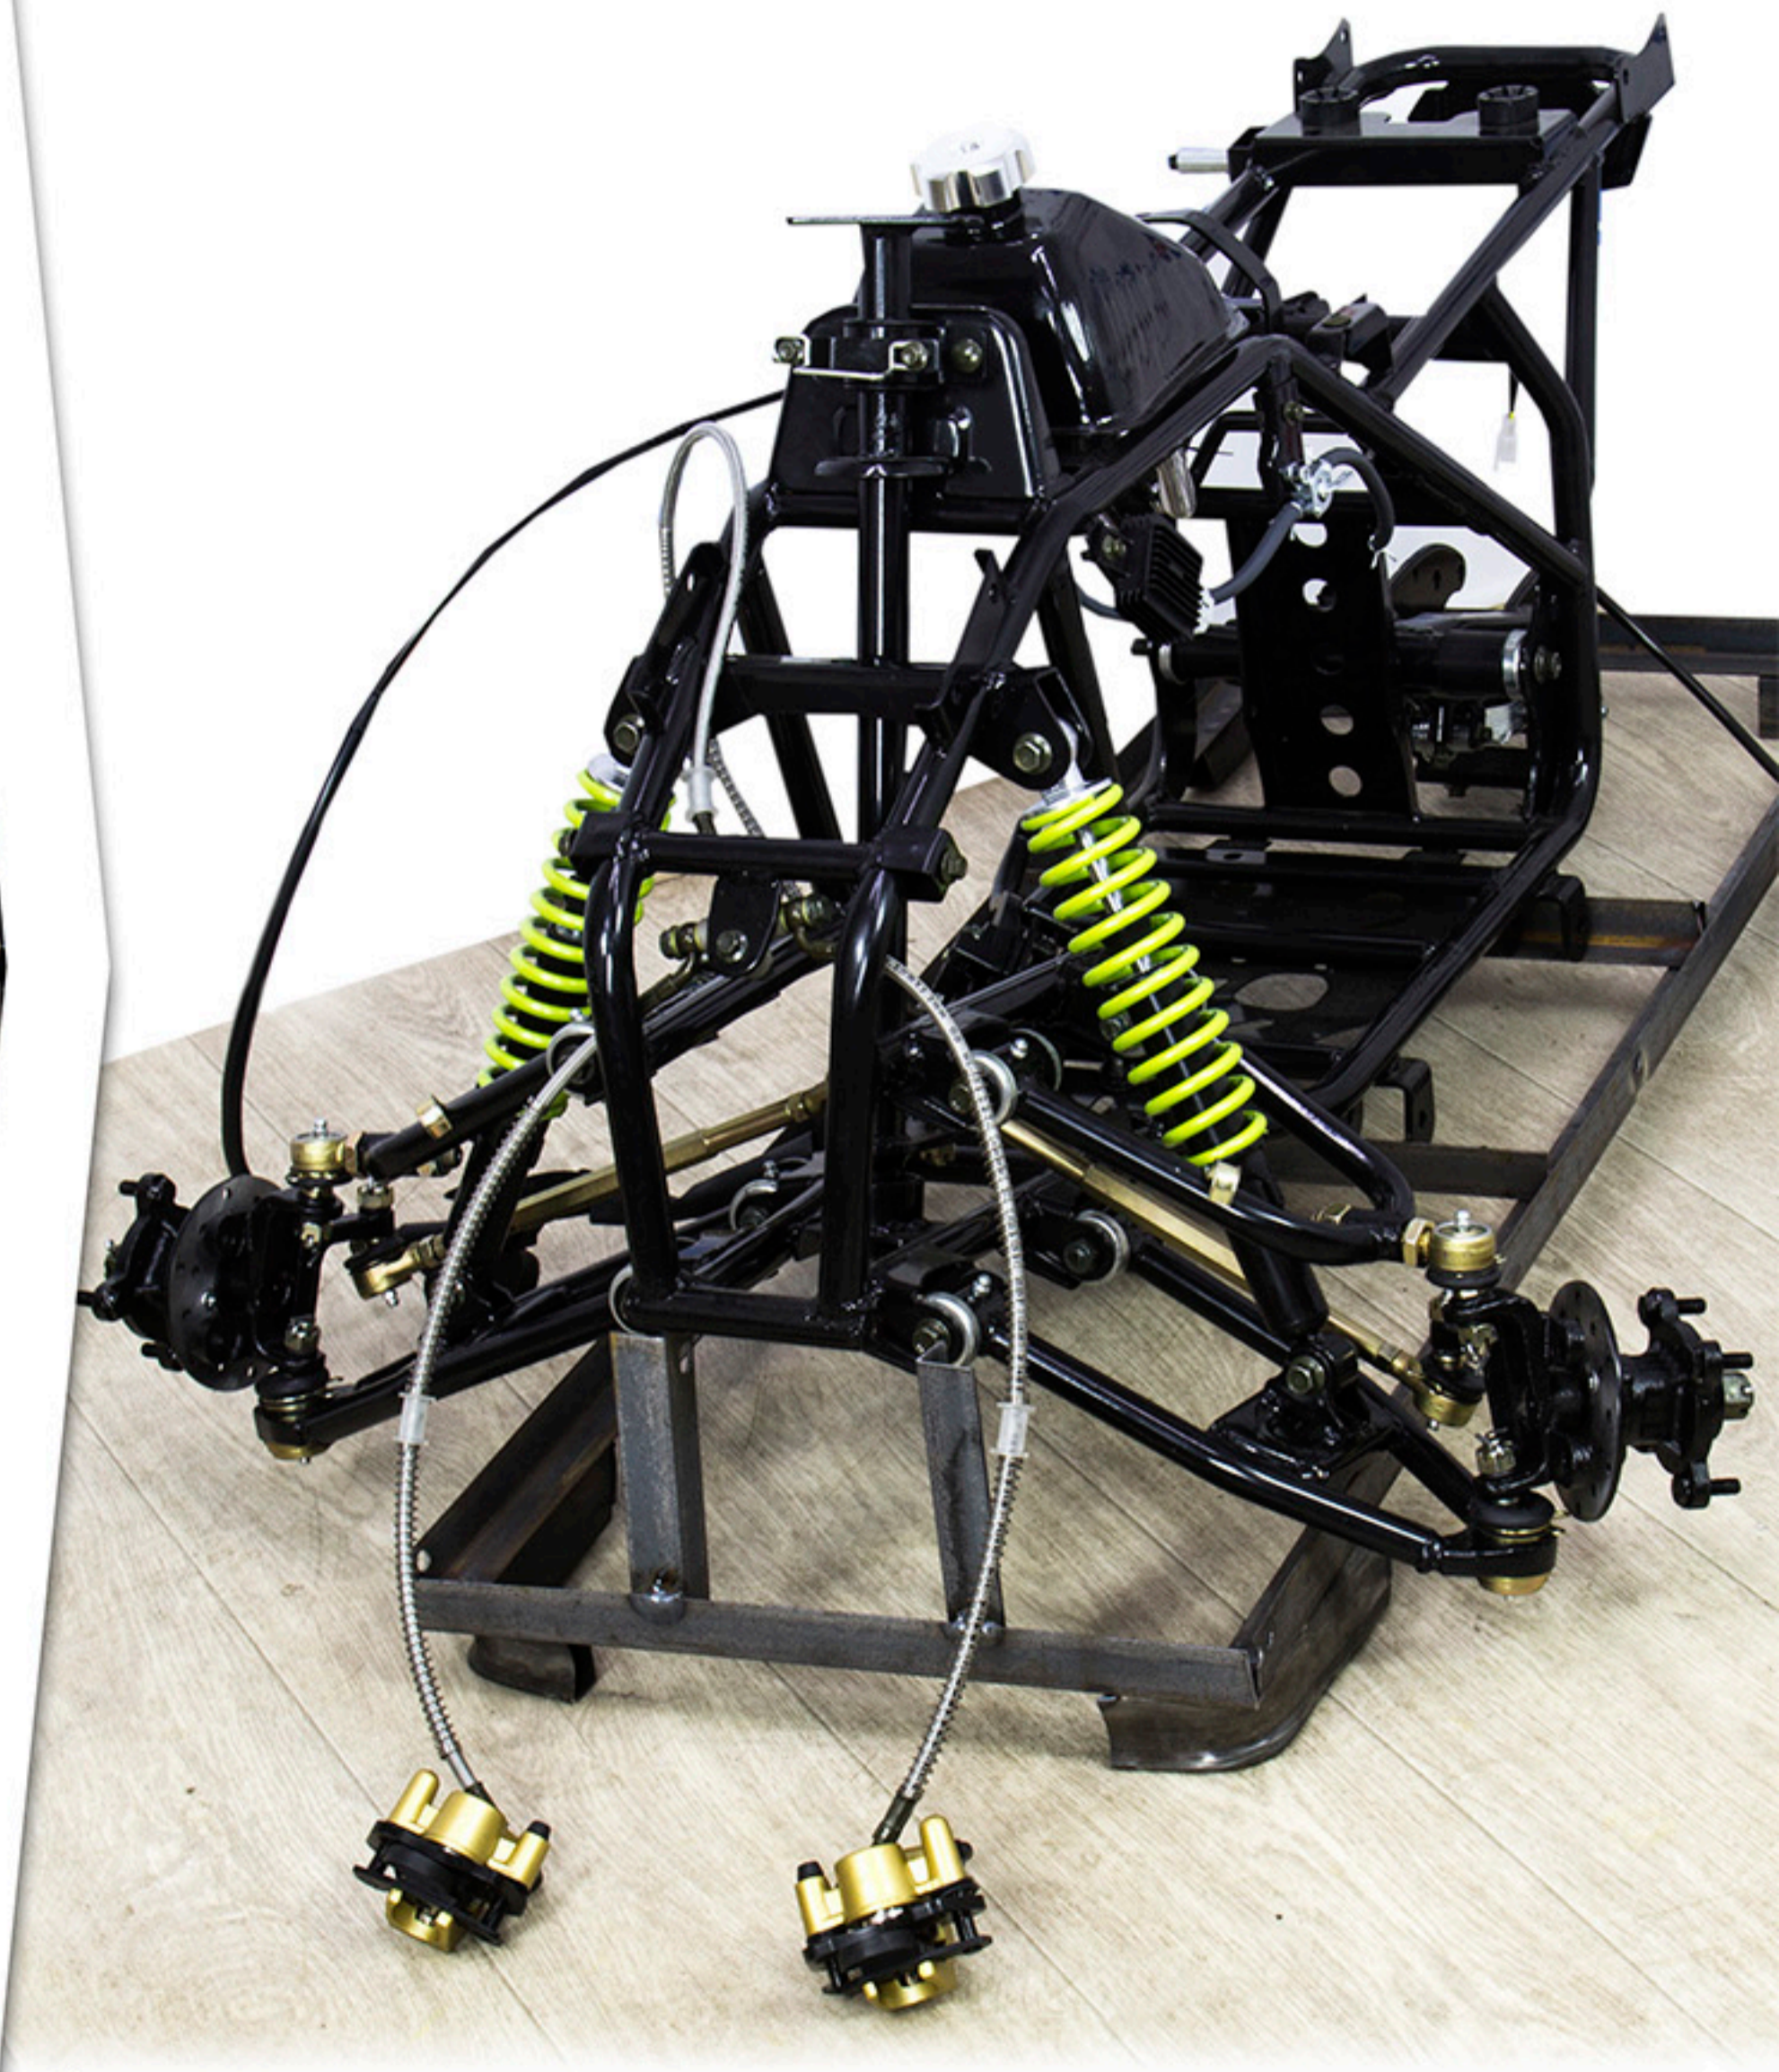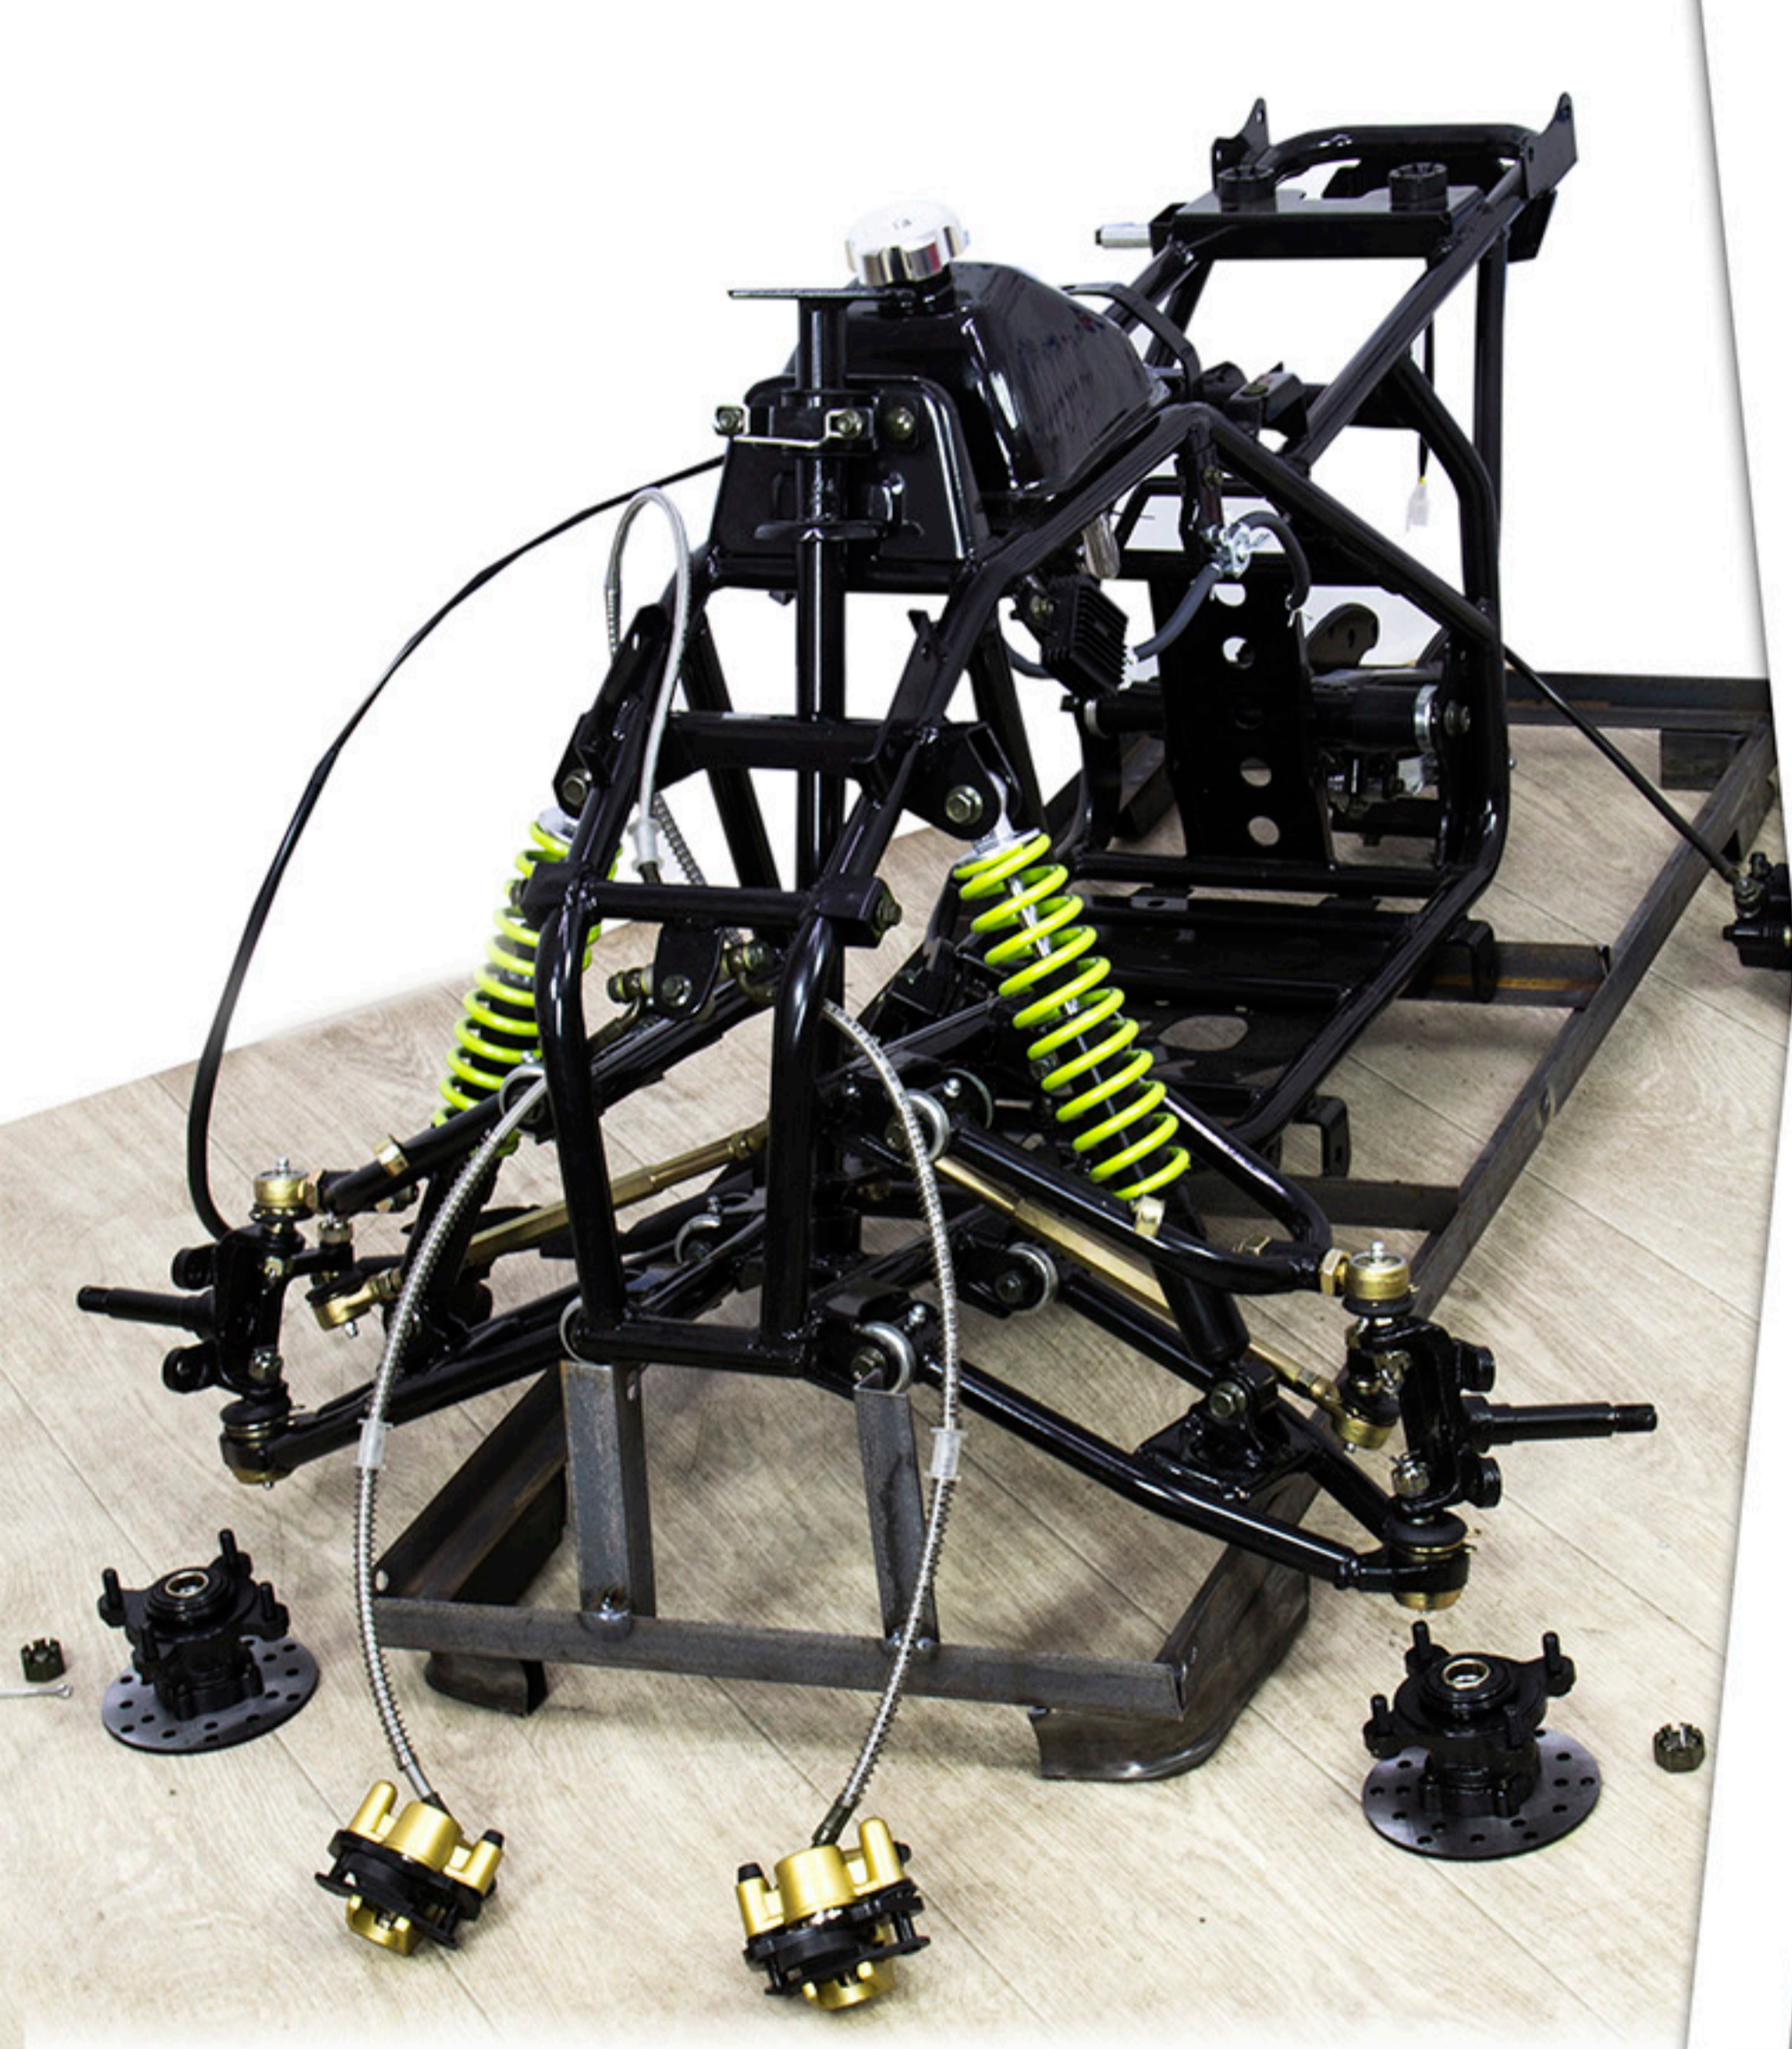

# Установка и разблокировка переднего тормоза


Удалить транспортировочный клин.

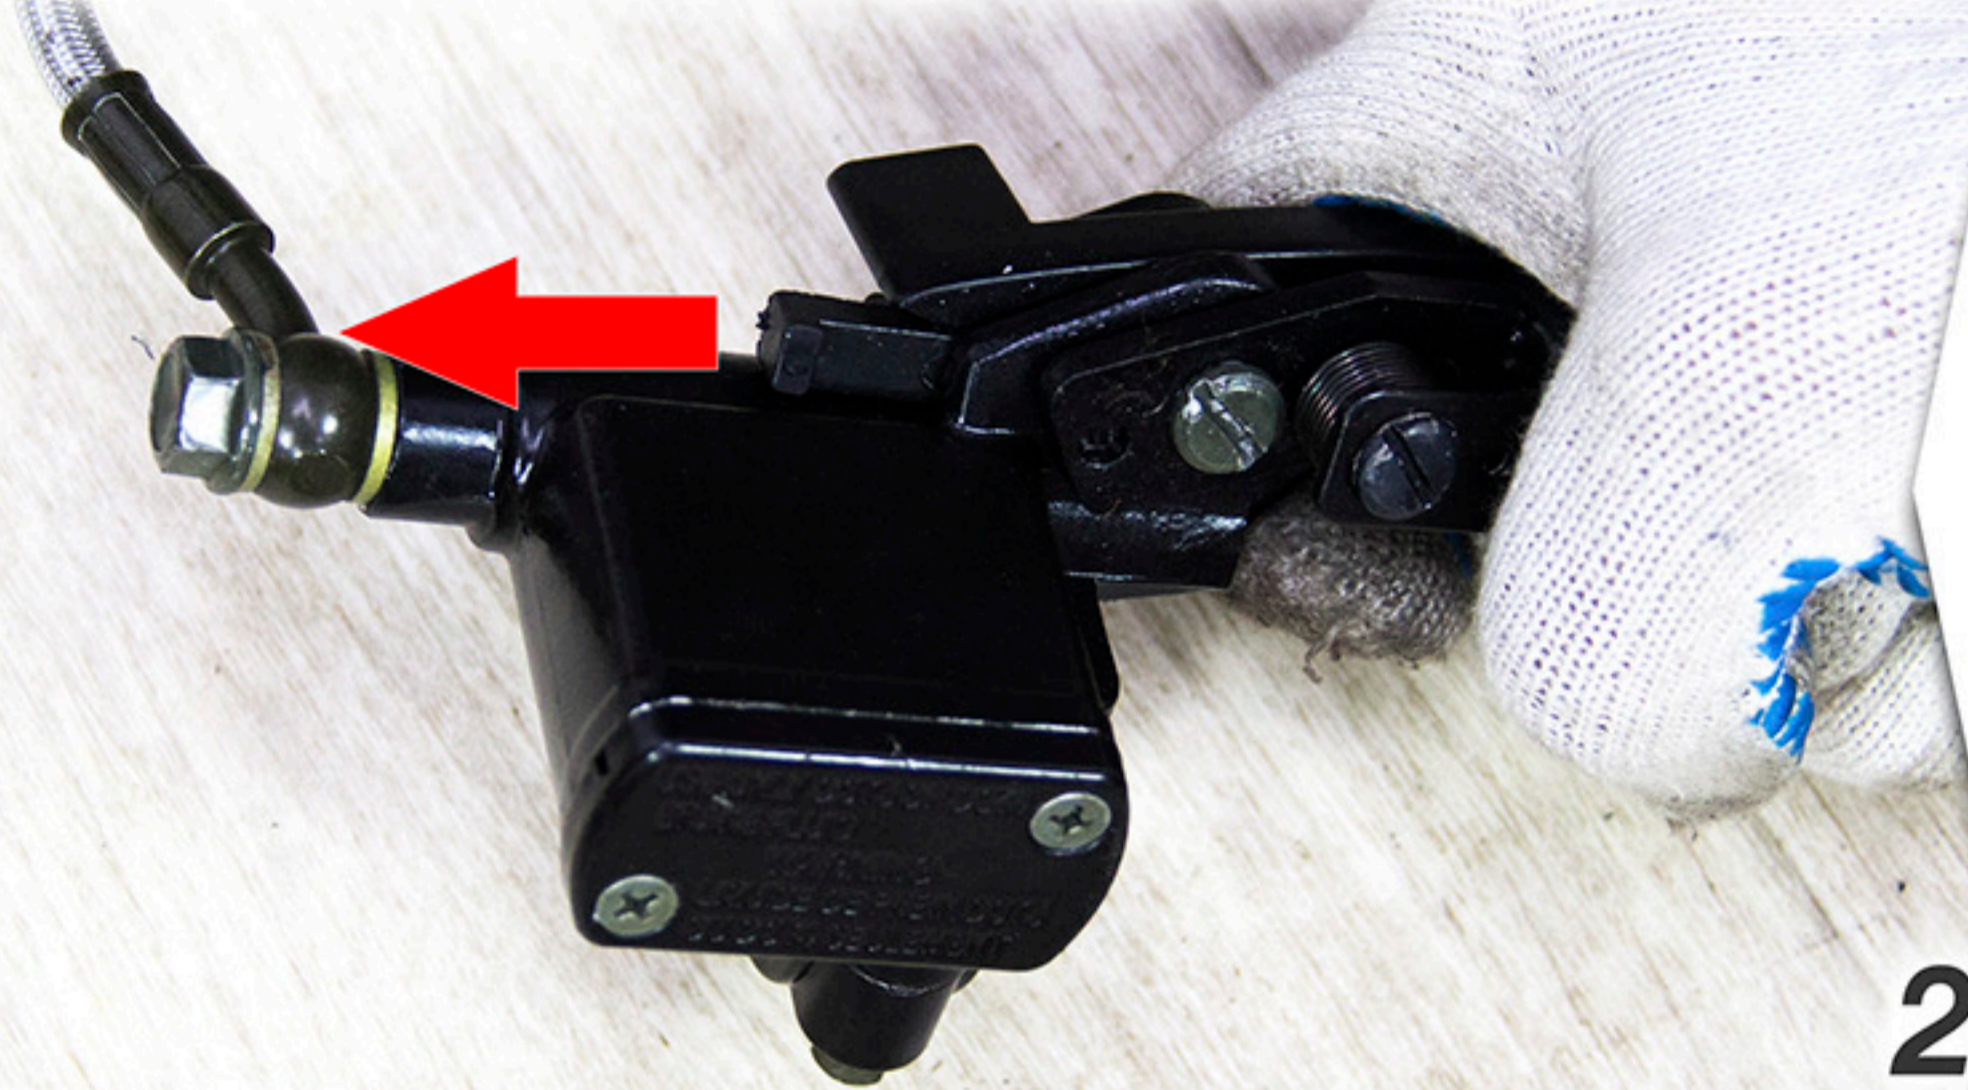

# Установка заднего амортизатора




# Сборка и установка узла задней оси

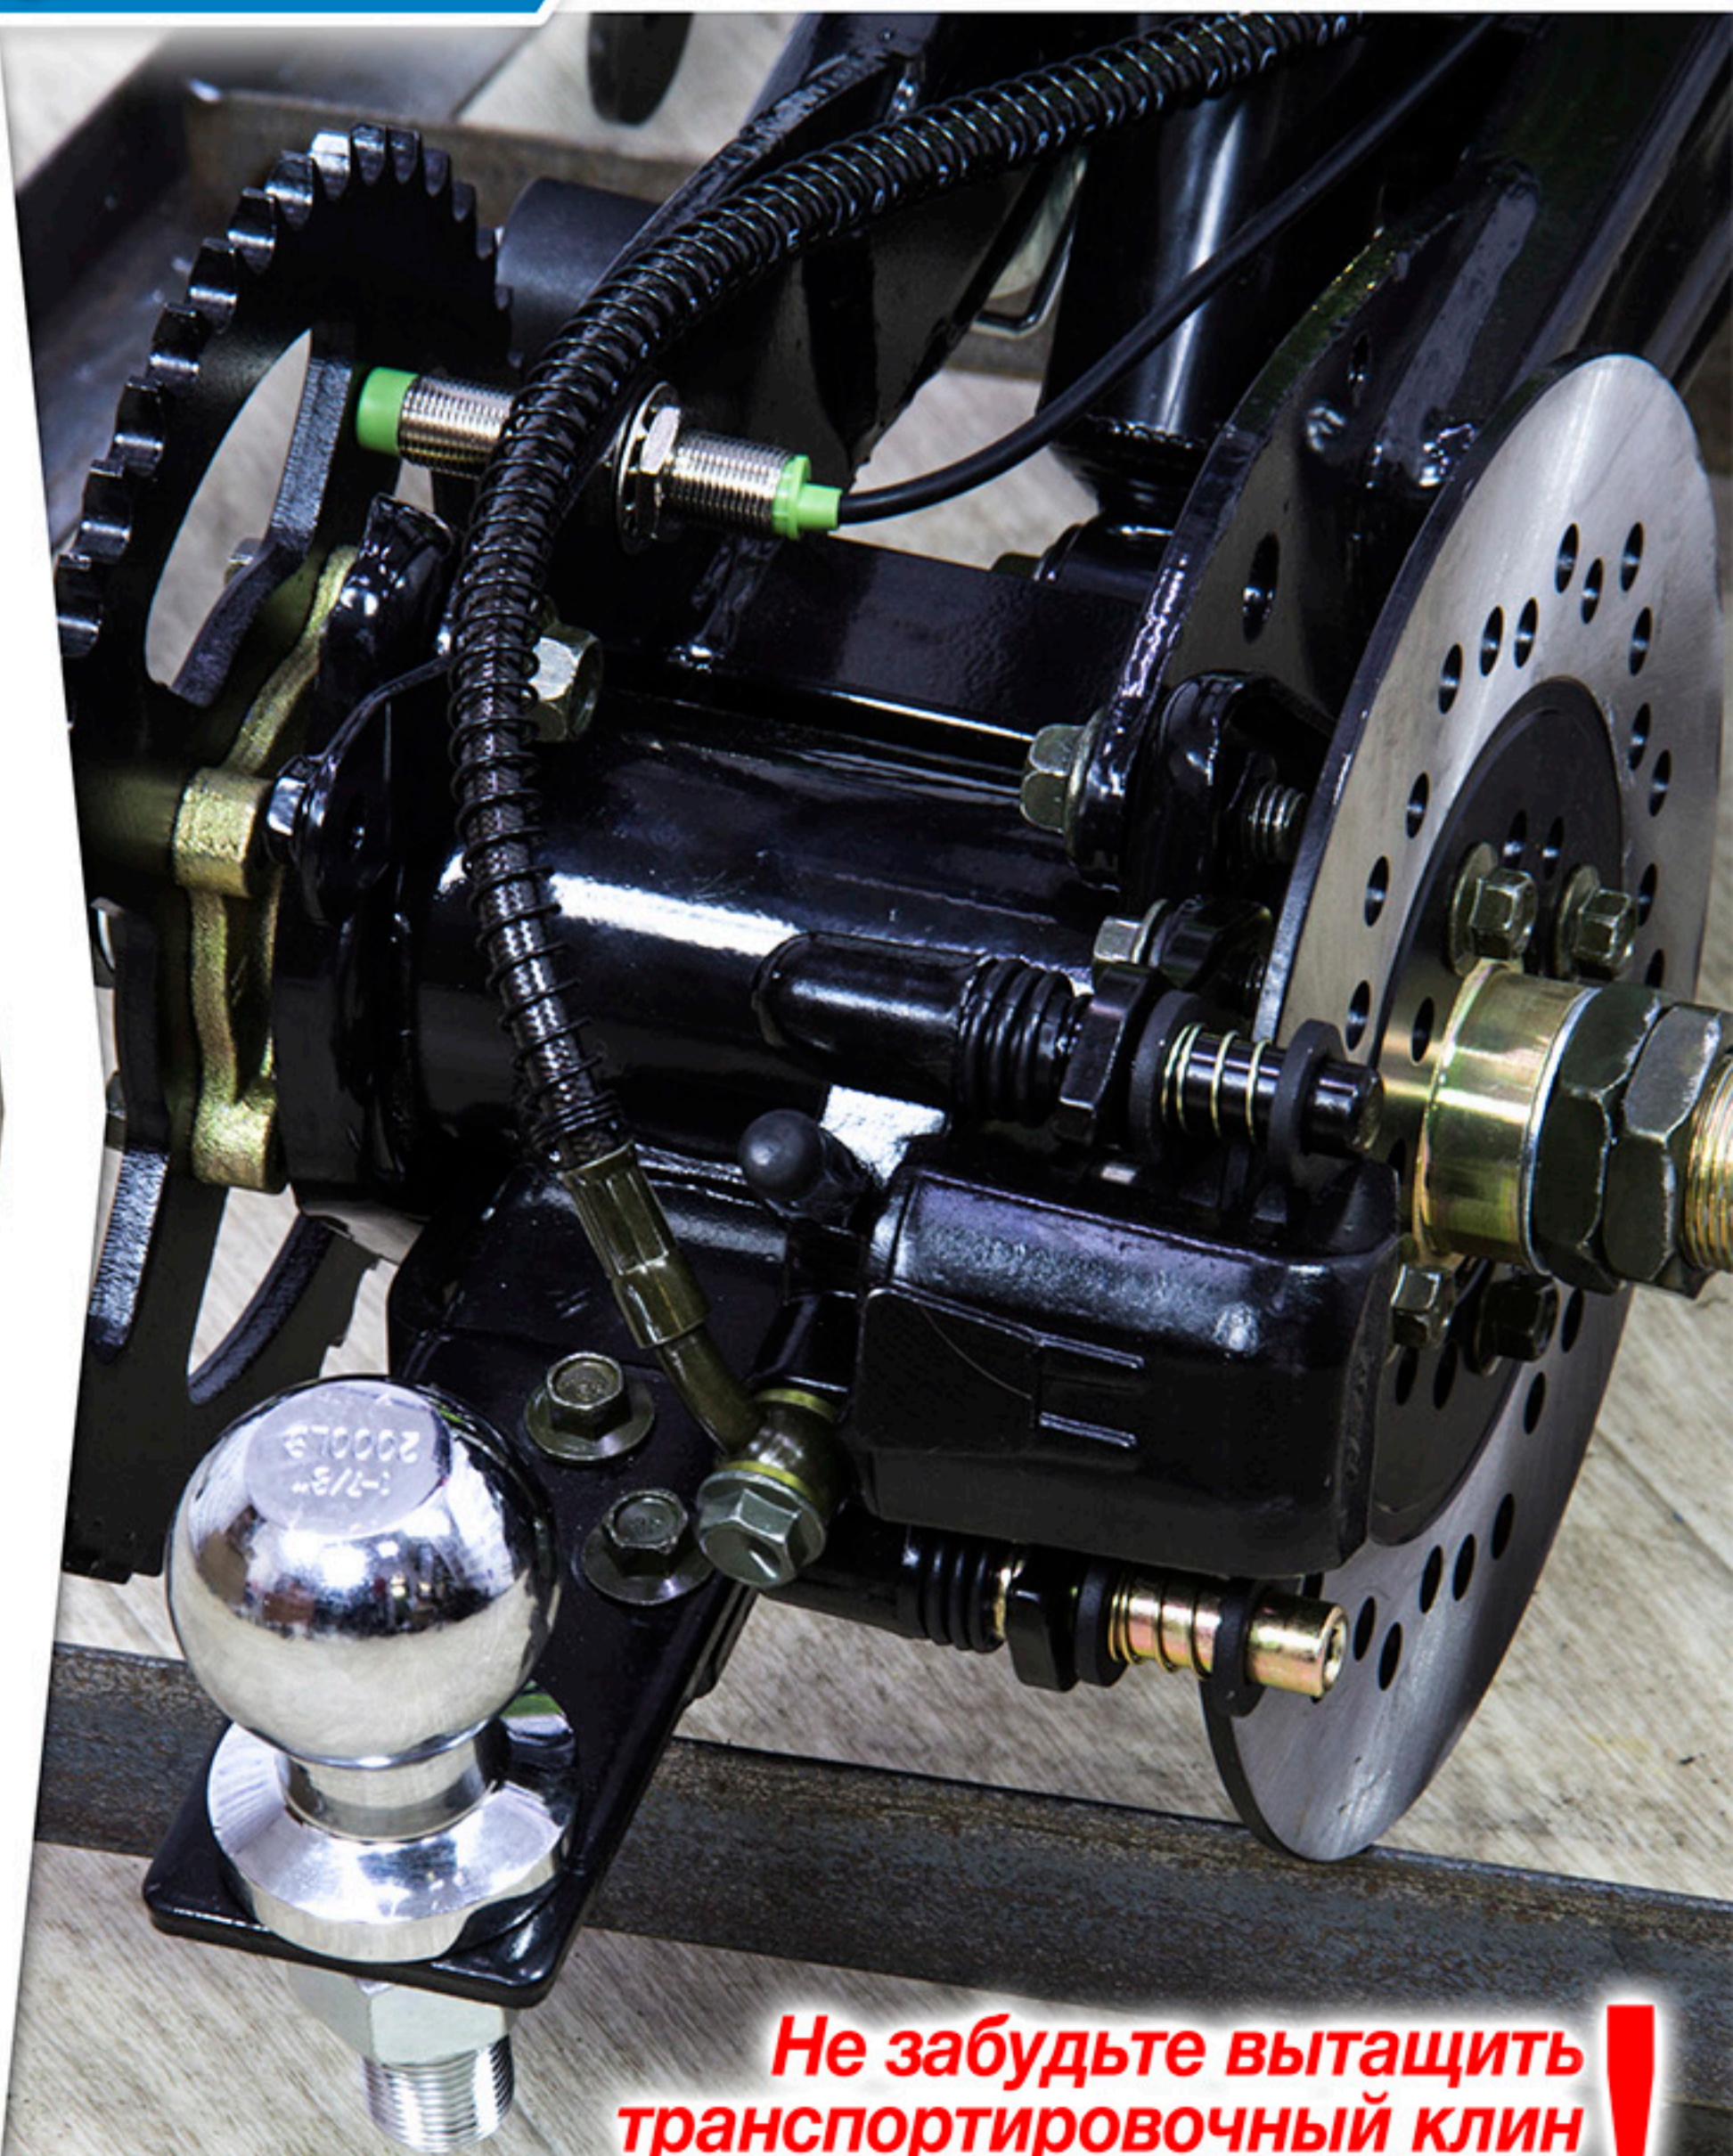

**Не забудьте вытащить  
транспортный клин  
аналогично переднему тормозу**

# Вскрытие коробки №2

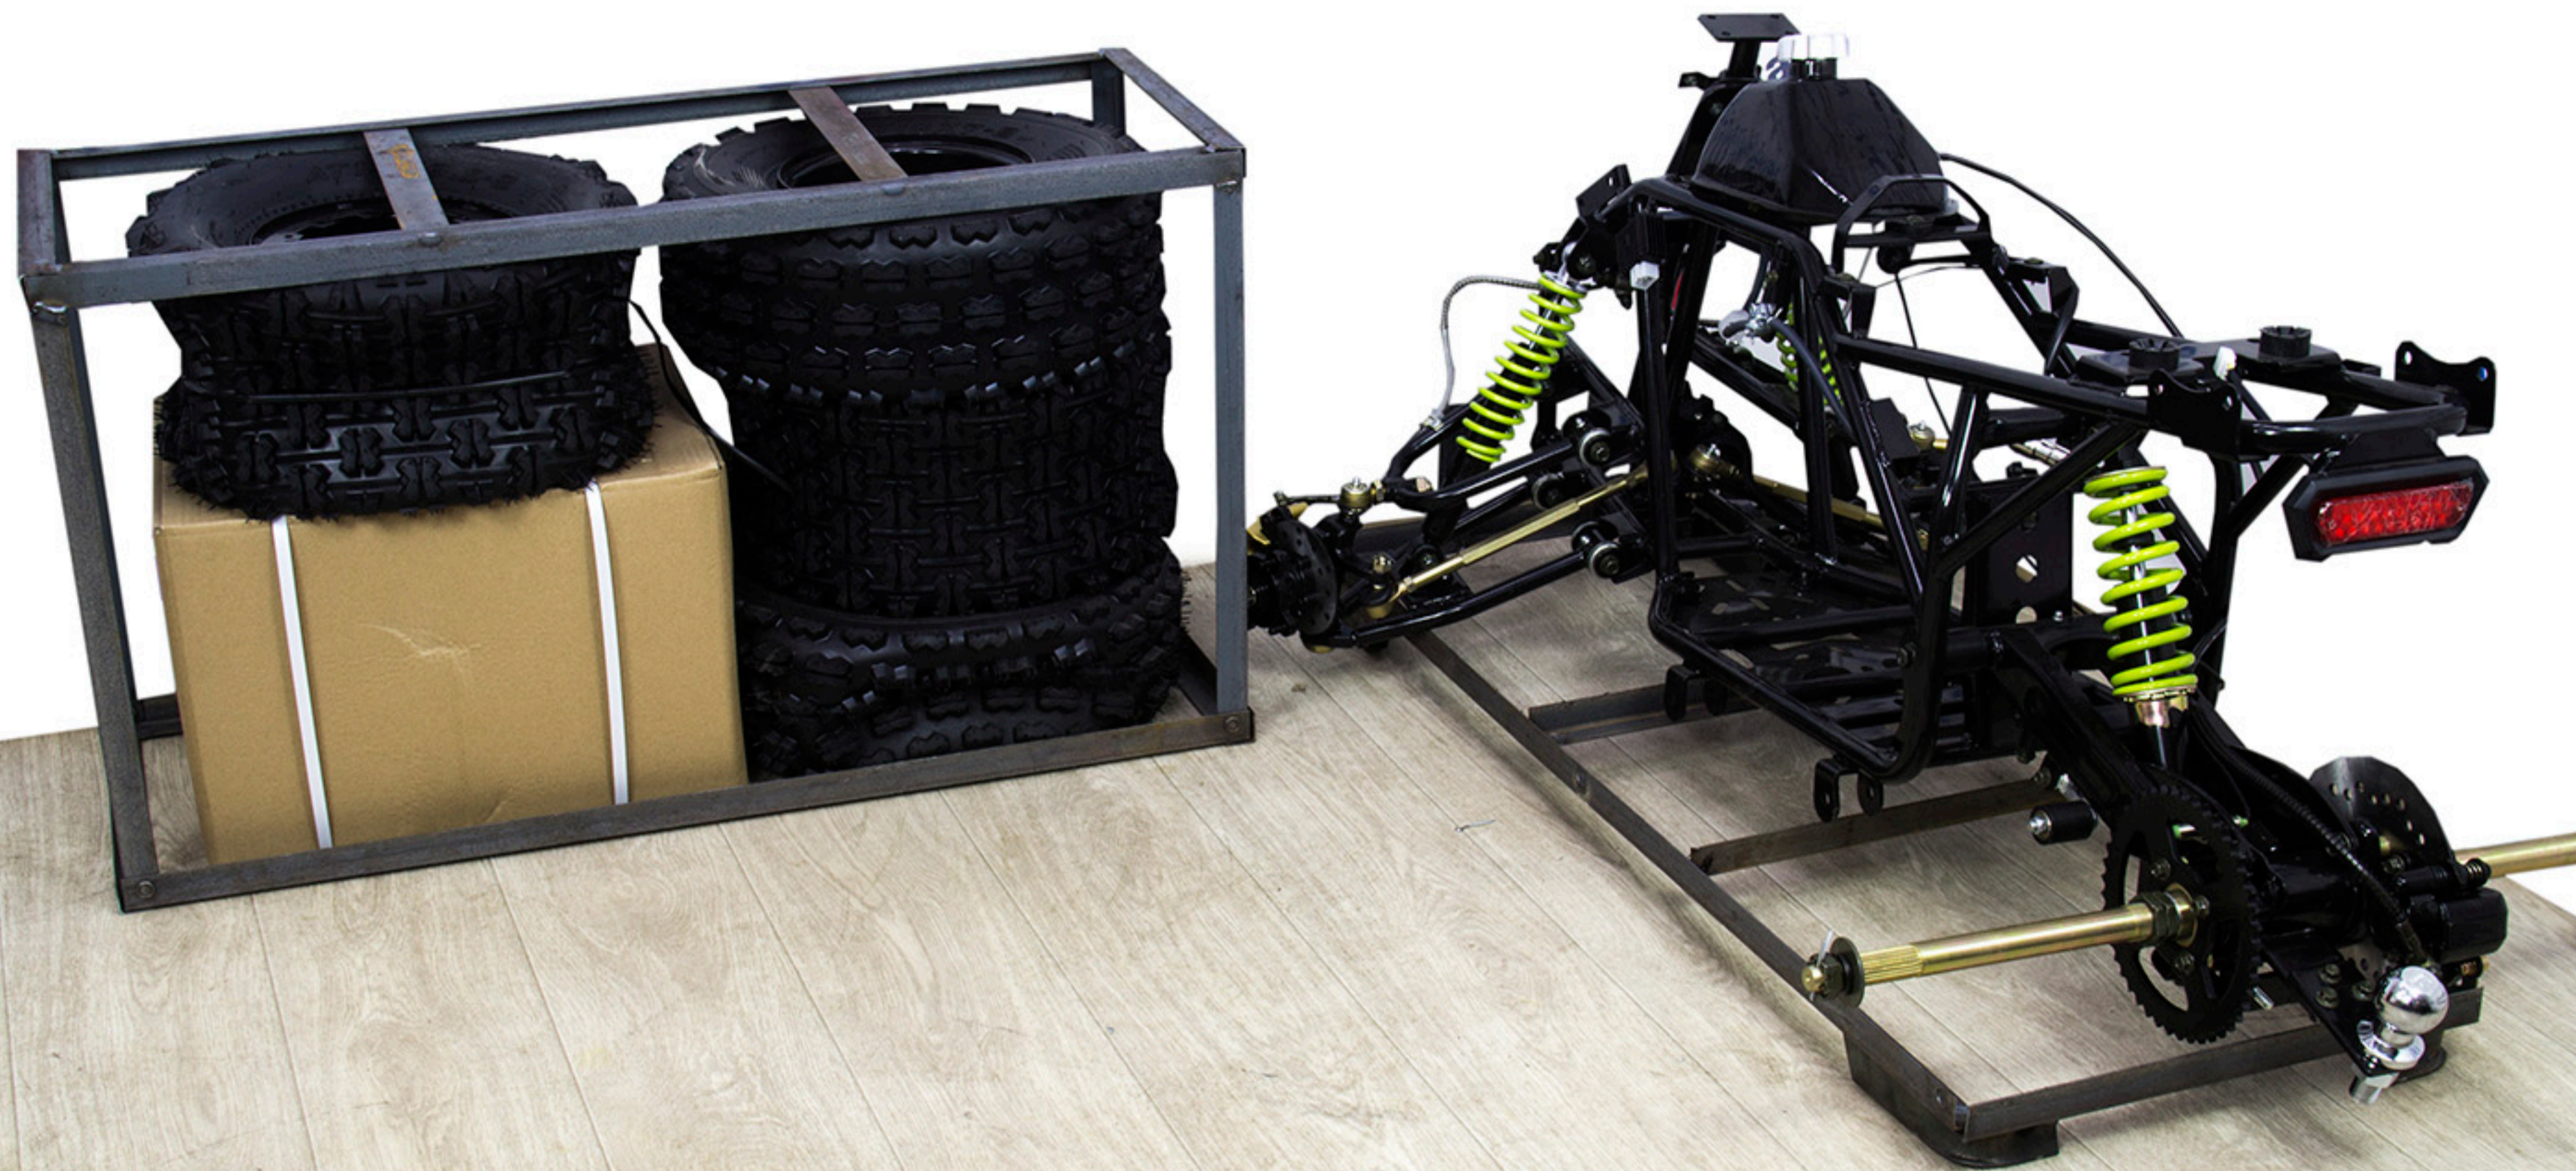




# Накачка шин, монтаж колес и ободных накладок





# Установка двигателя

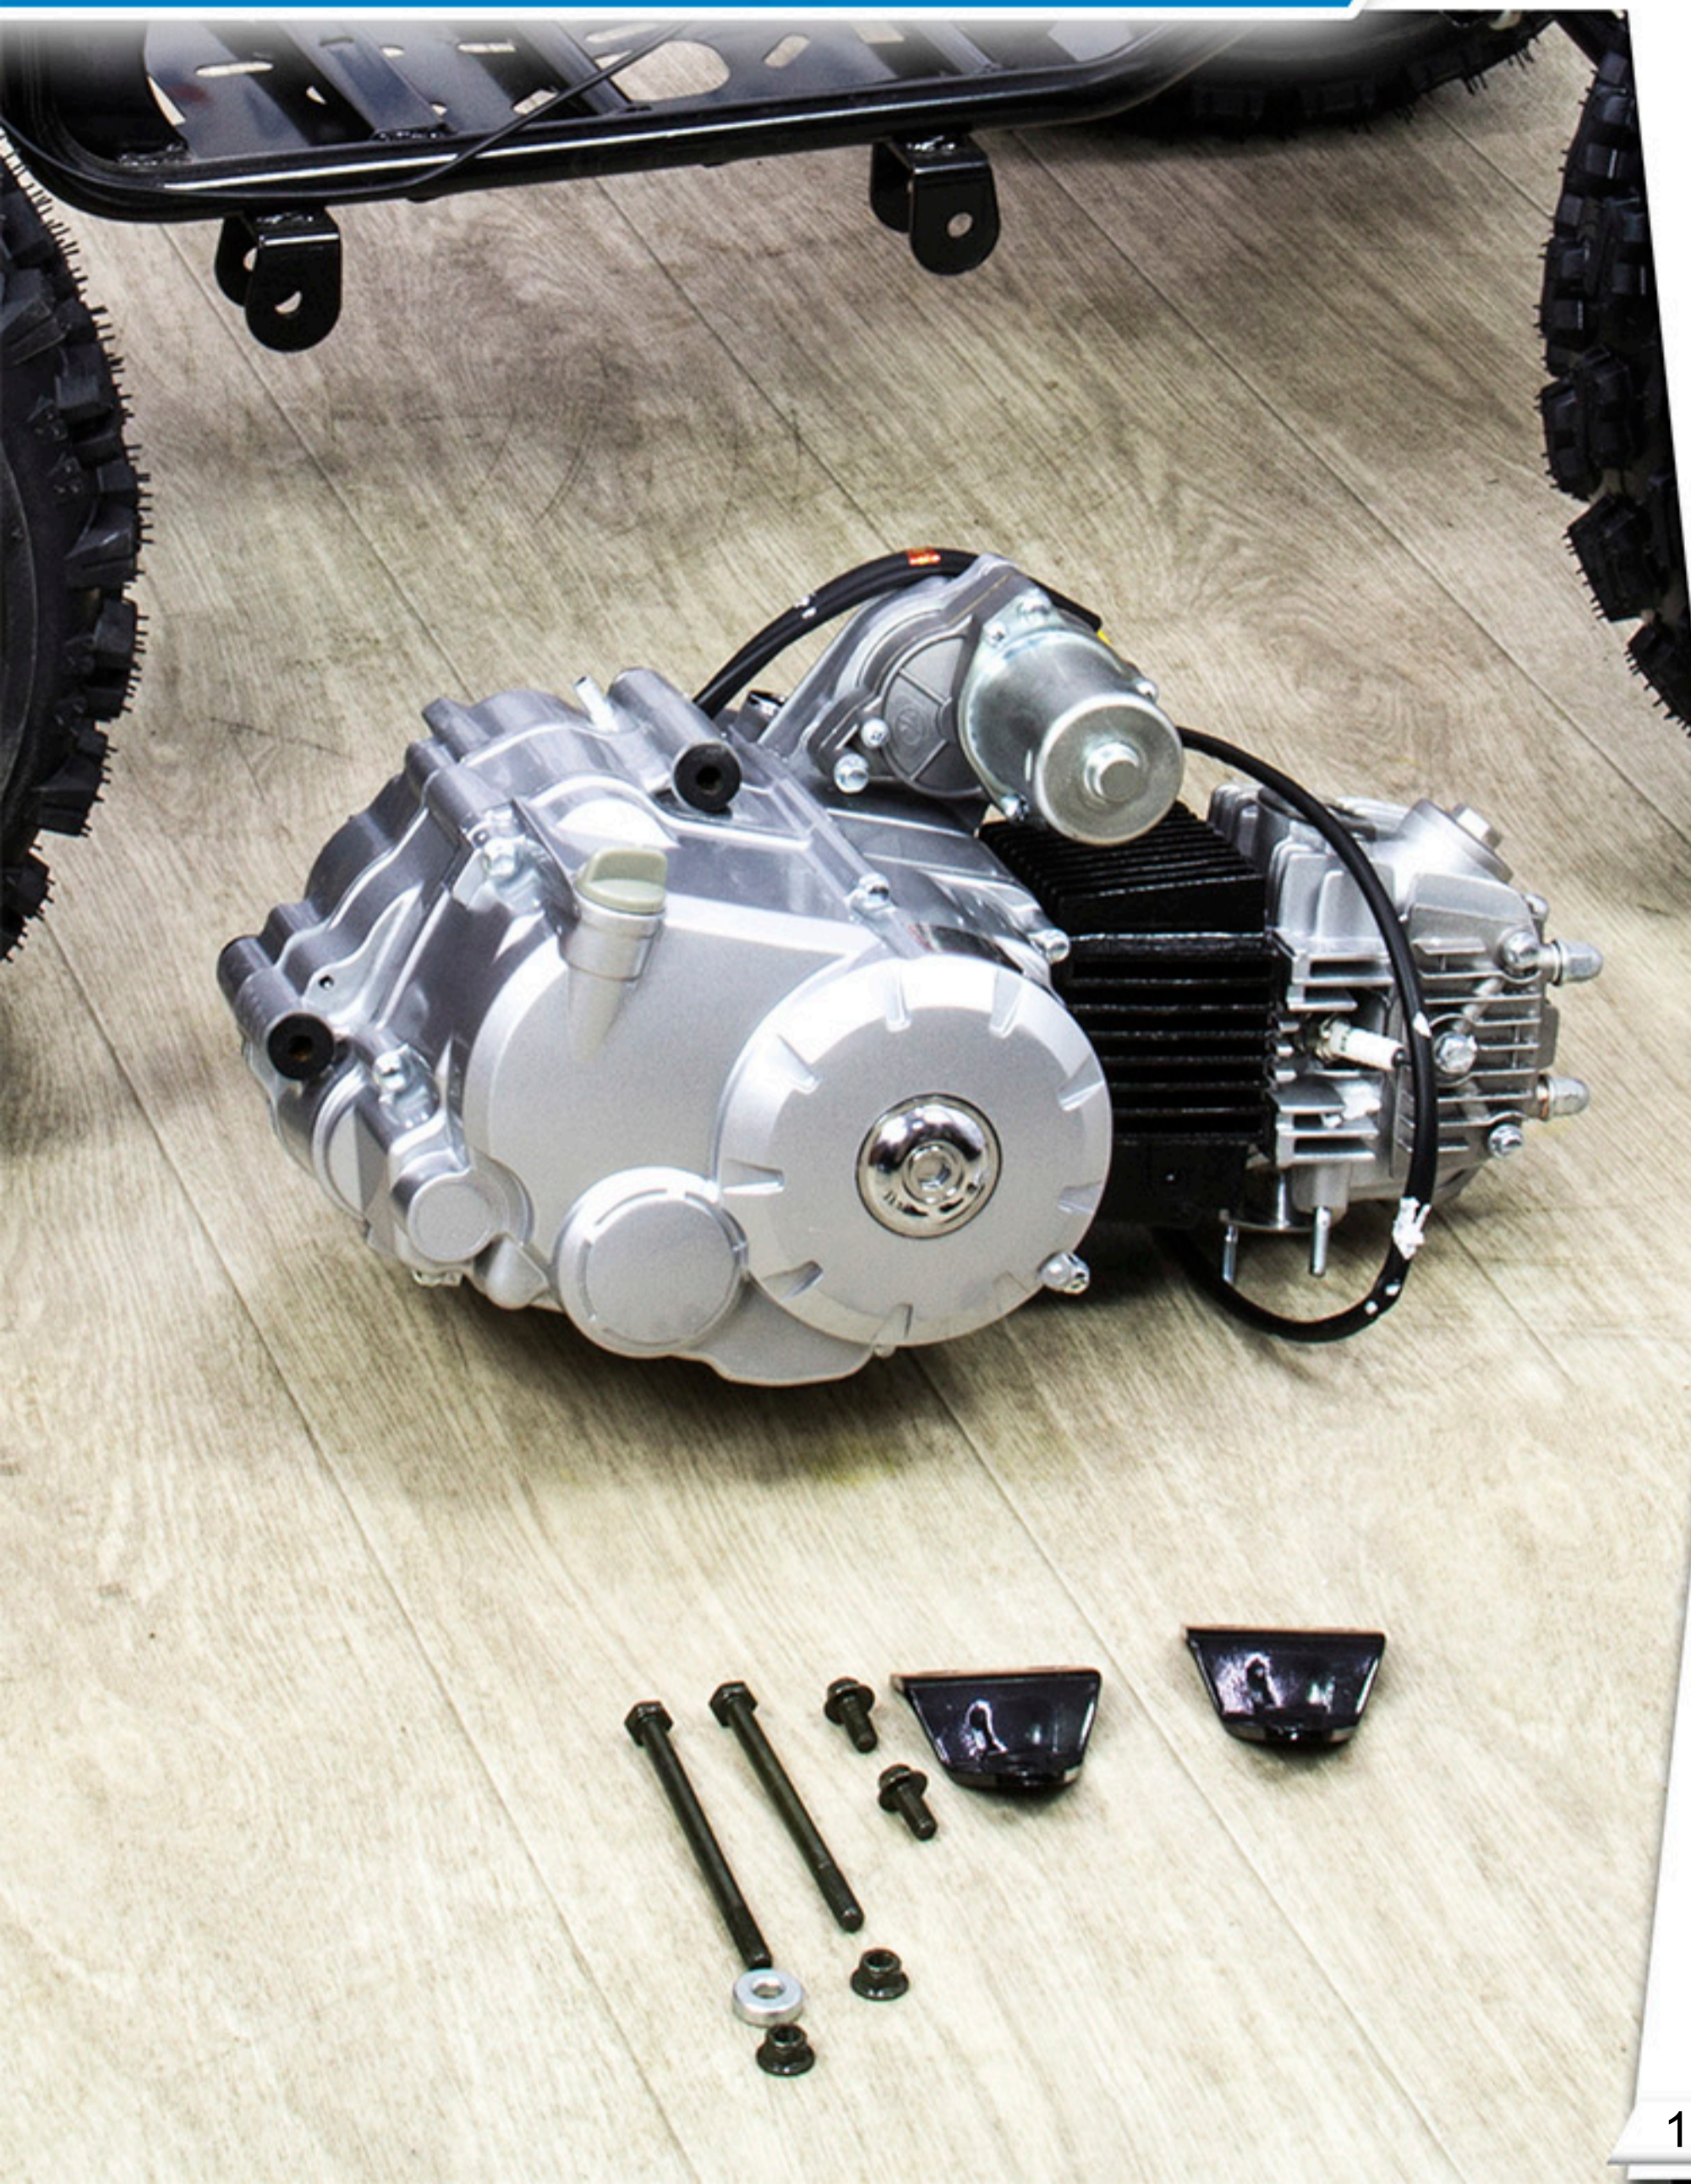

# Установка приводной цепи



# Установка выхлопной системы. Монтаж крепления багажника.

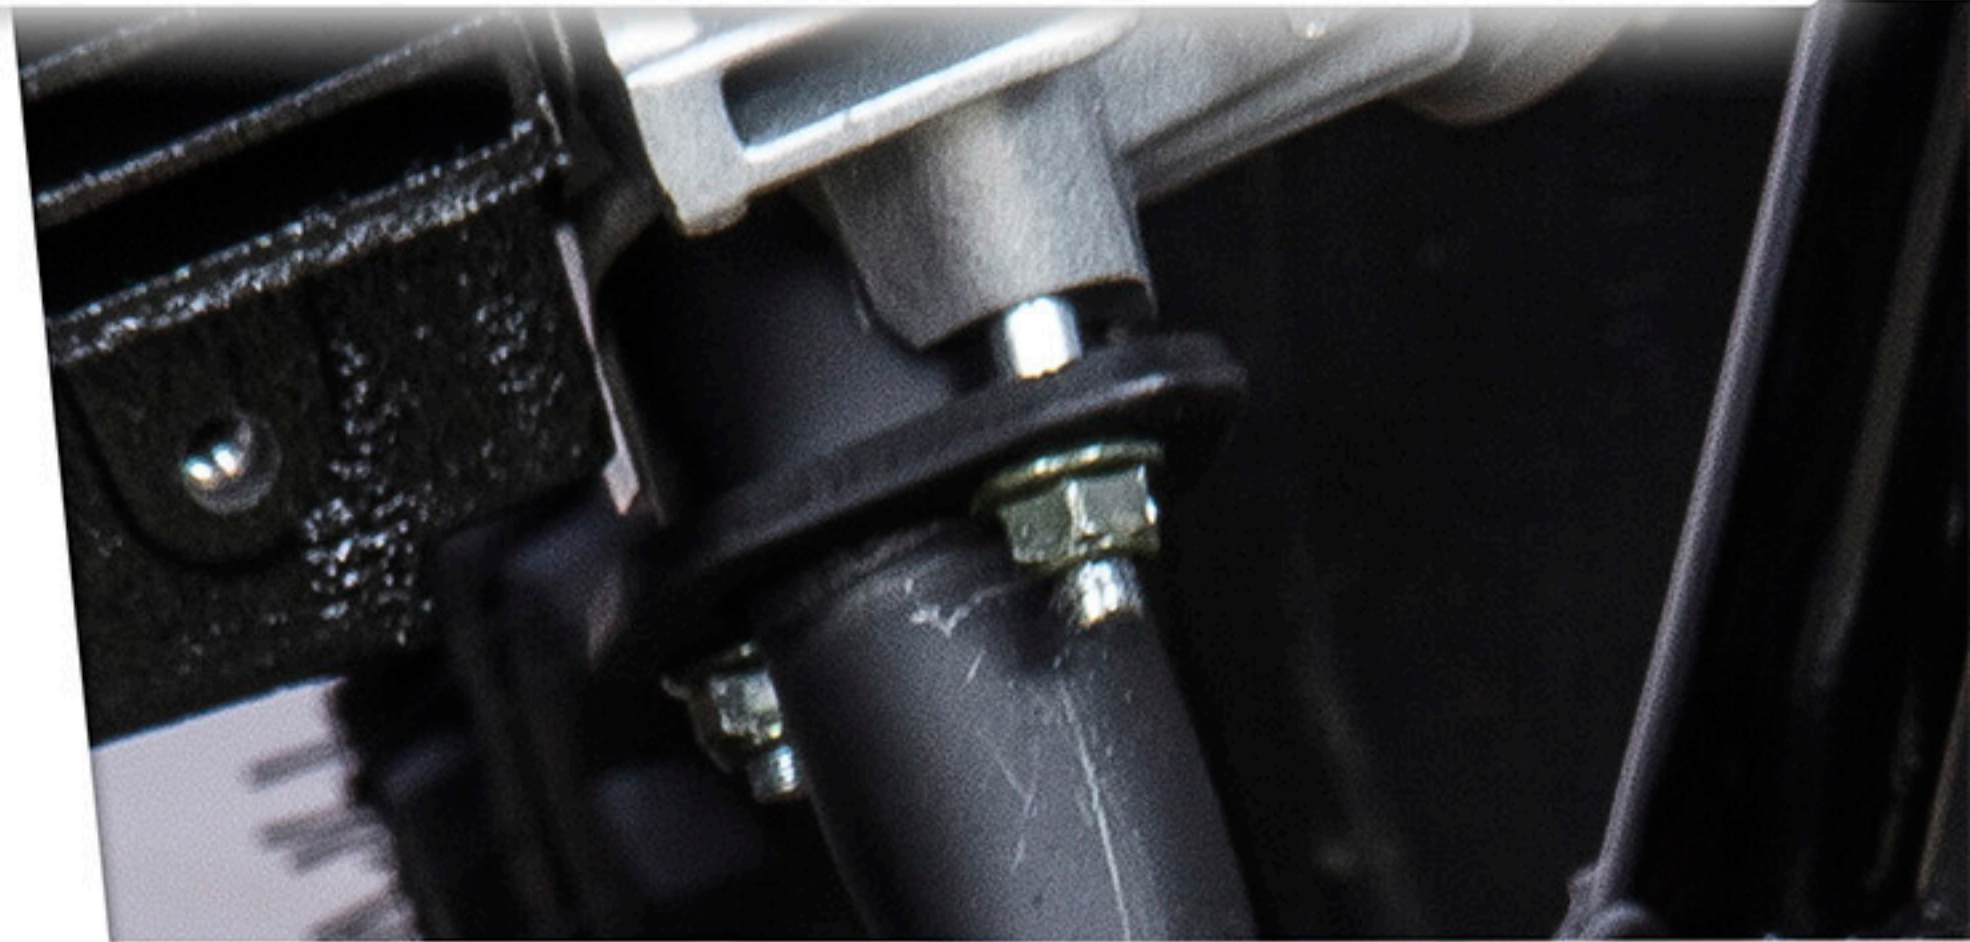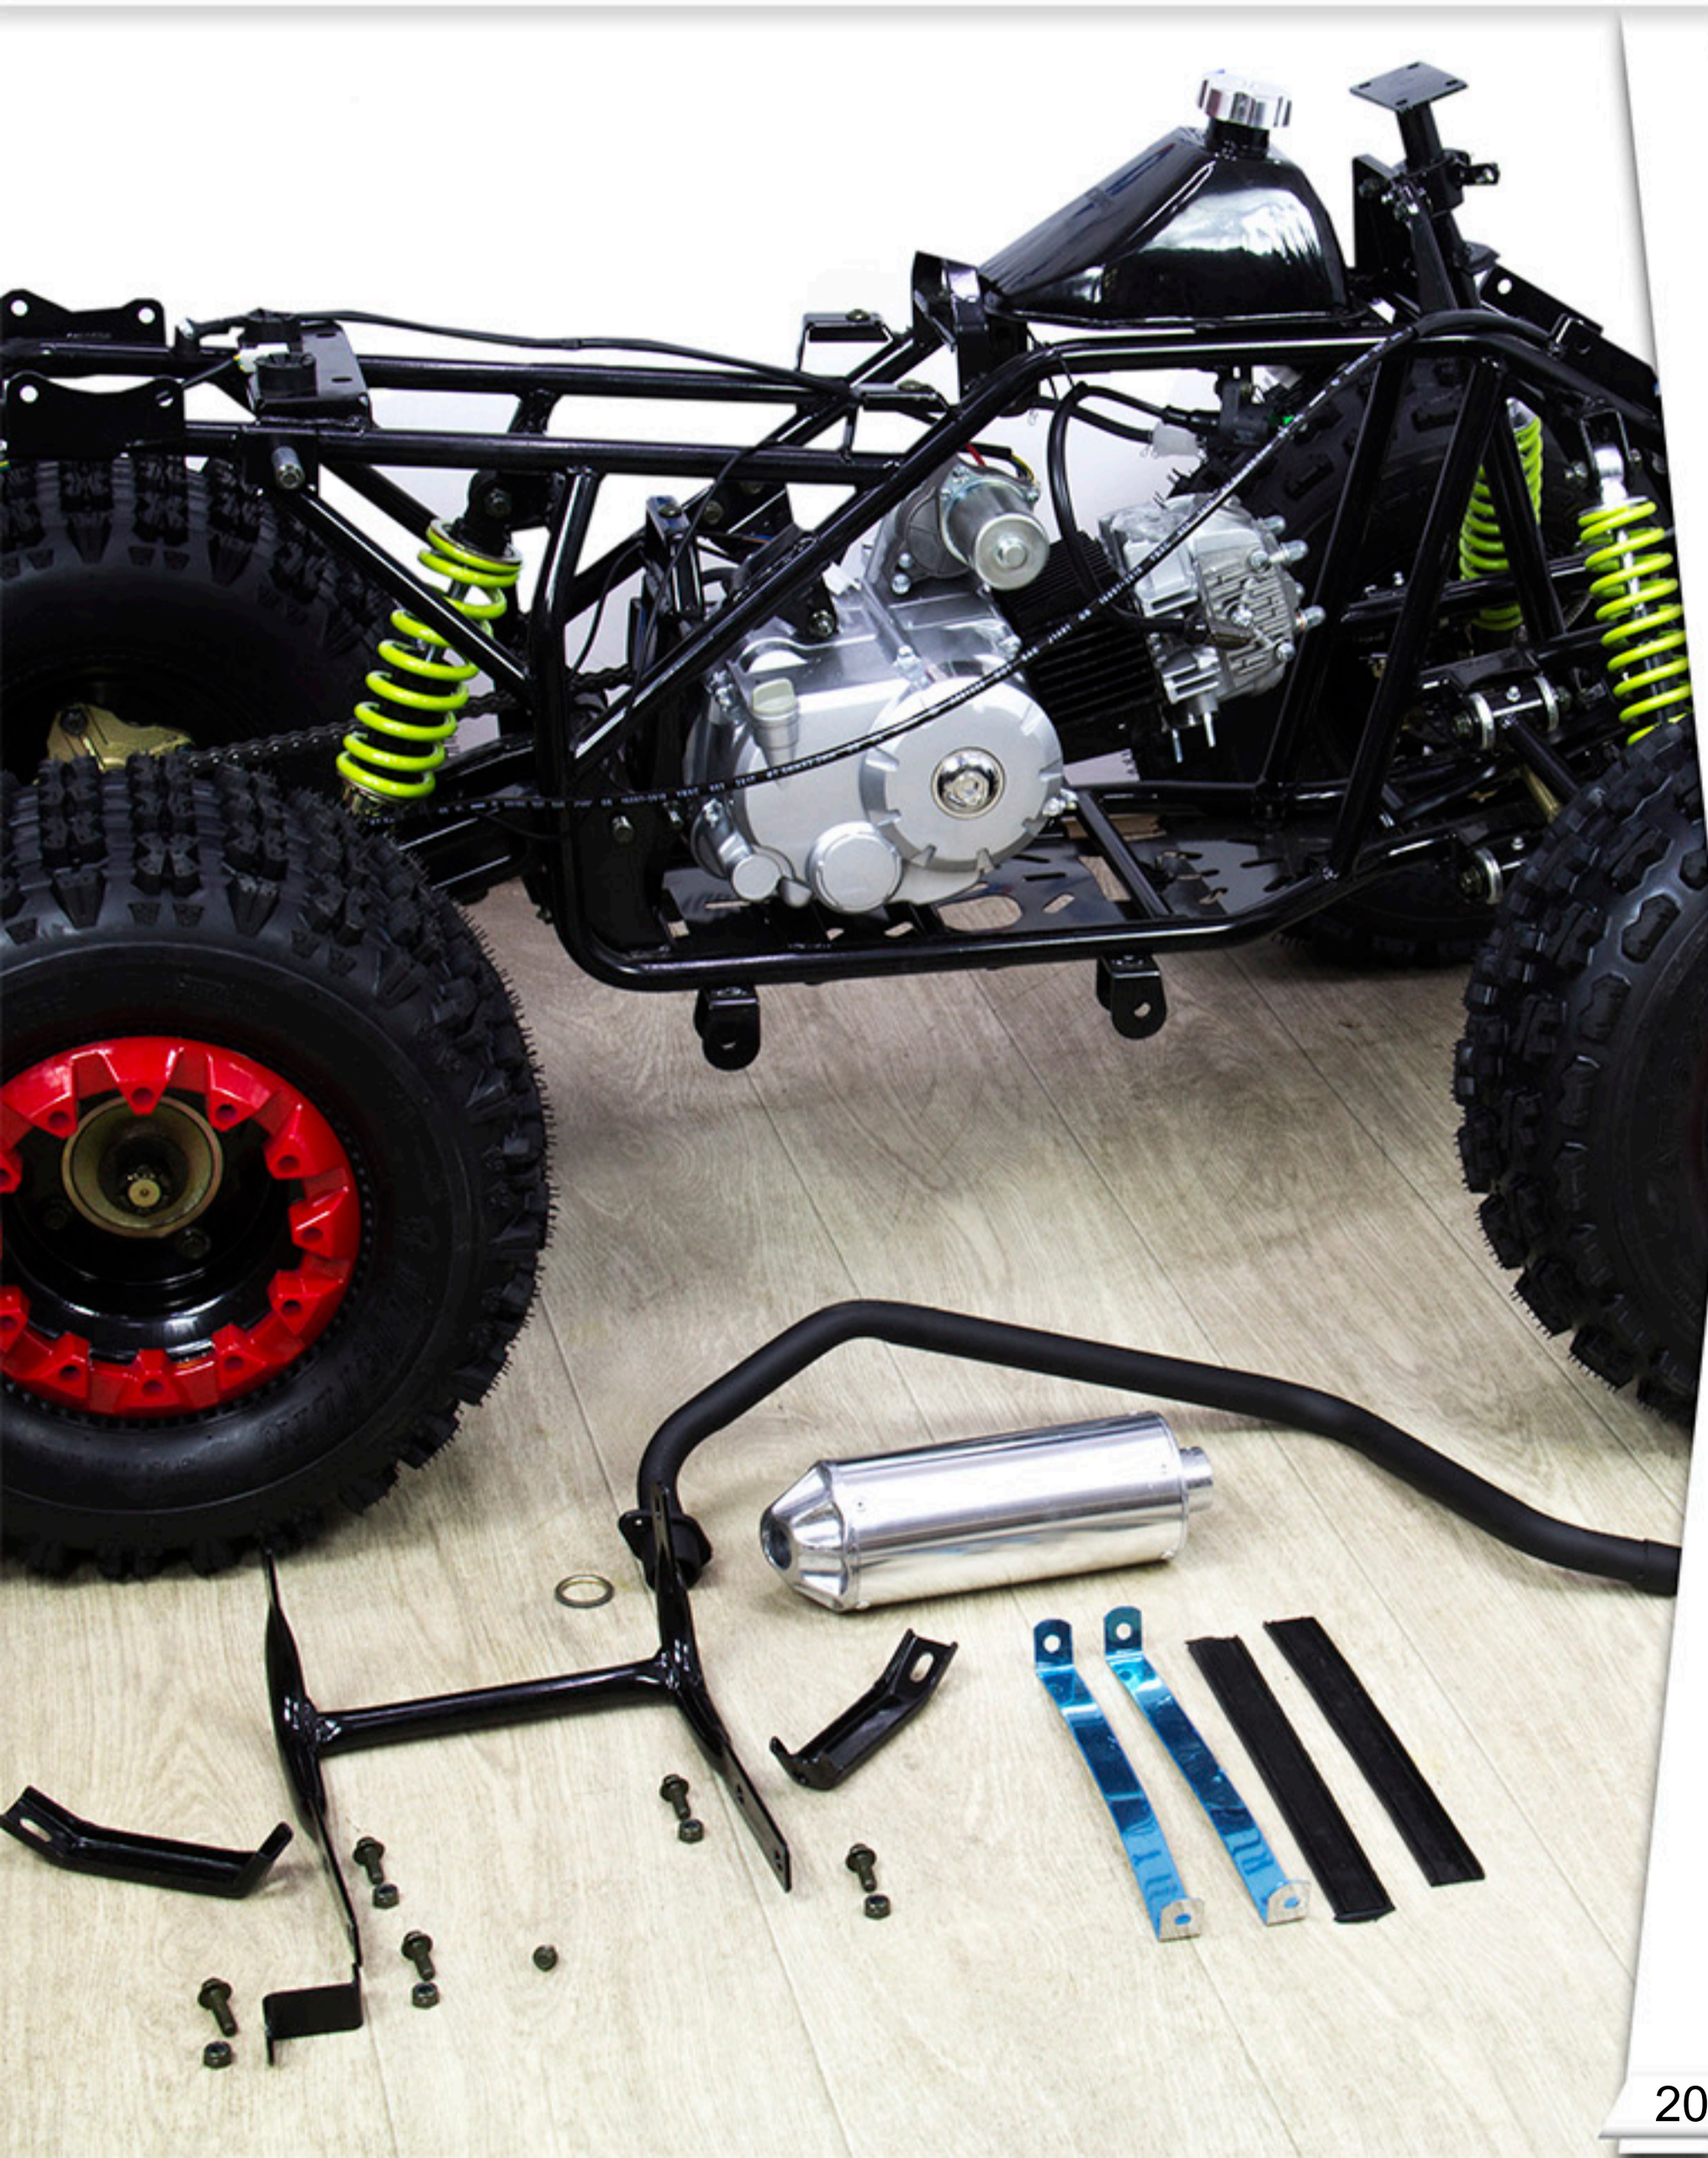

# Установка кронштейна переднего багажника и переднего отбойника



# Прокладка косы проводки. 1 этап подключение цепи



Силовой провод массы и провод массы из косы.



Стоп-сигнал.



Регулятор напряжения.



Датчик индикатора выбранной передачи КПП

Генератор





Катушка зажигания.

## Установка пластика квадроцикла



**Не забудьте продеть  
тормозные линии  
через рулевое  
отверстие.**

# Установка руля и подключение спидометра

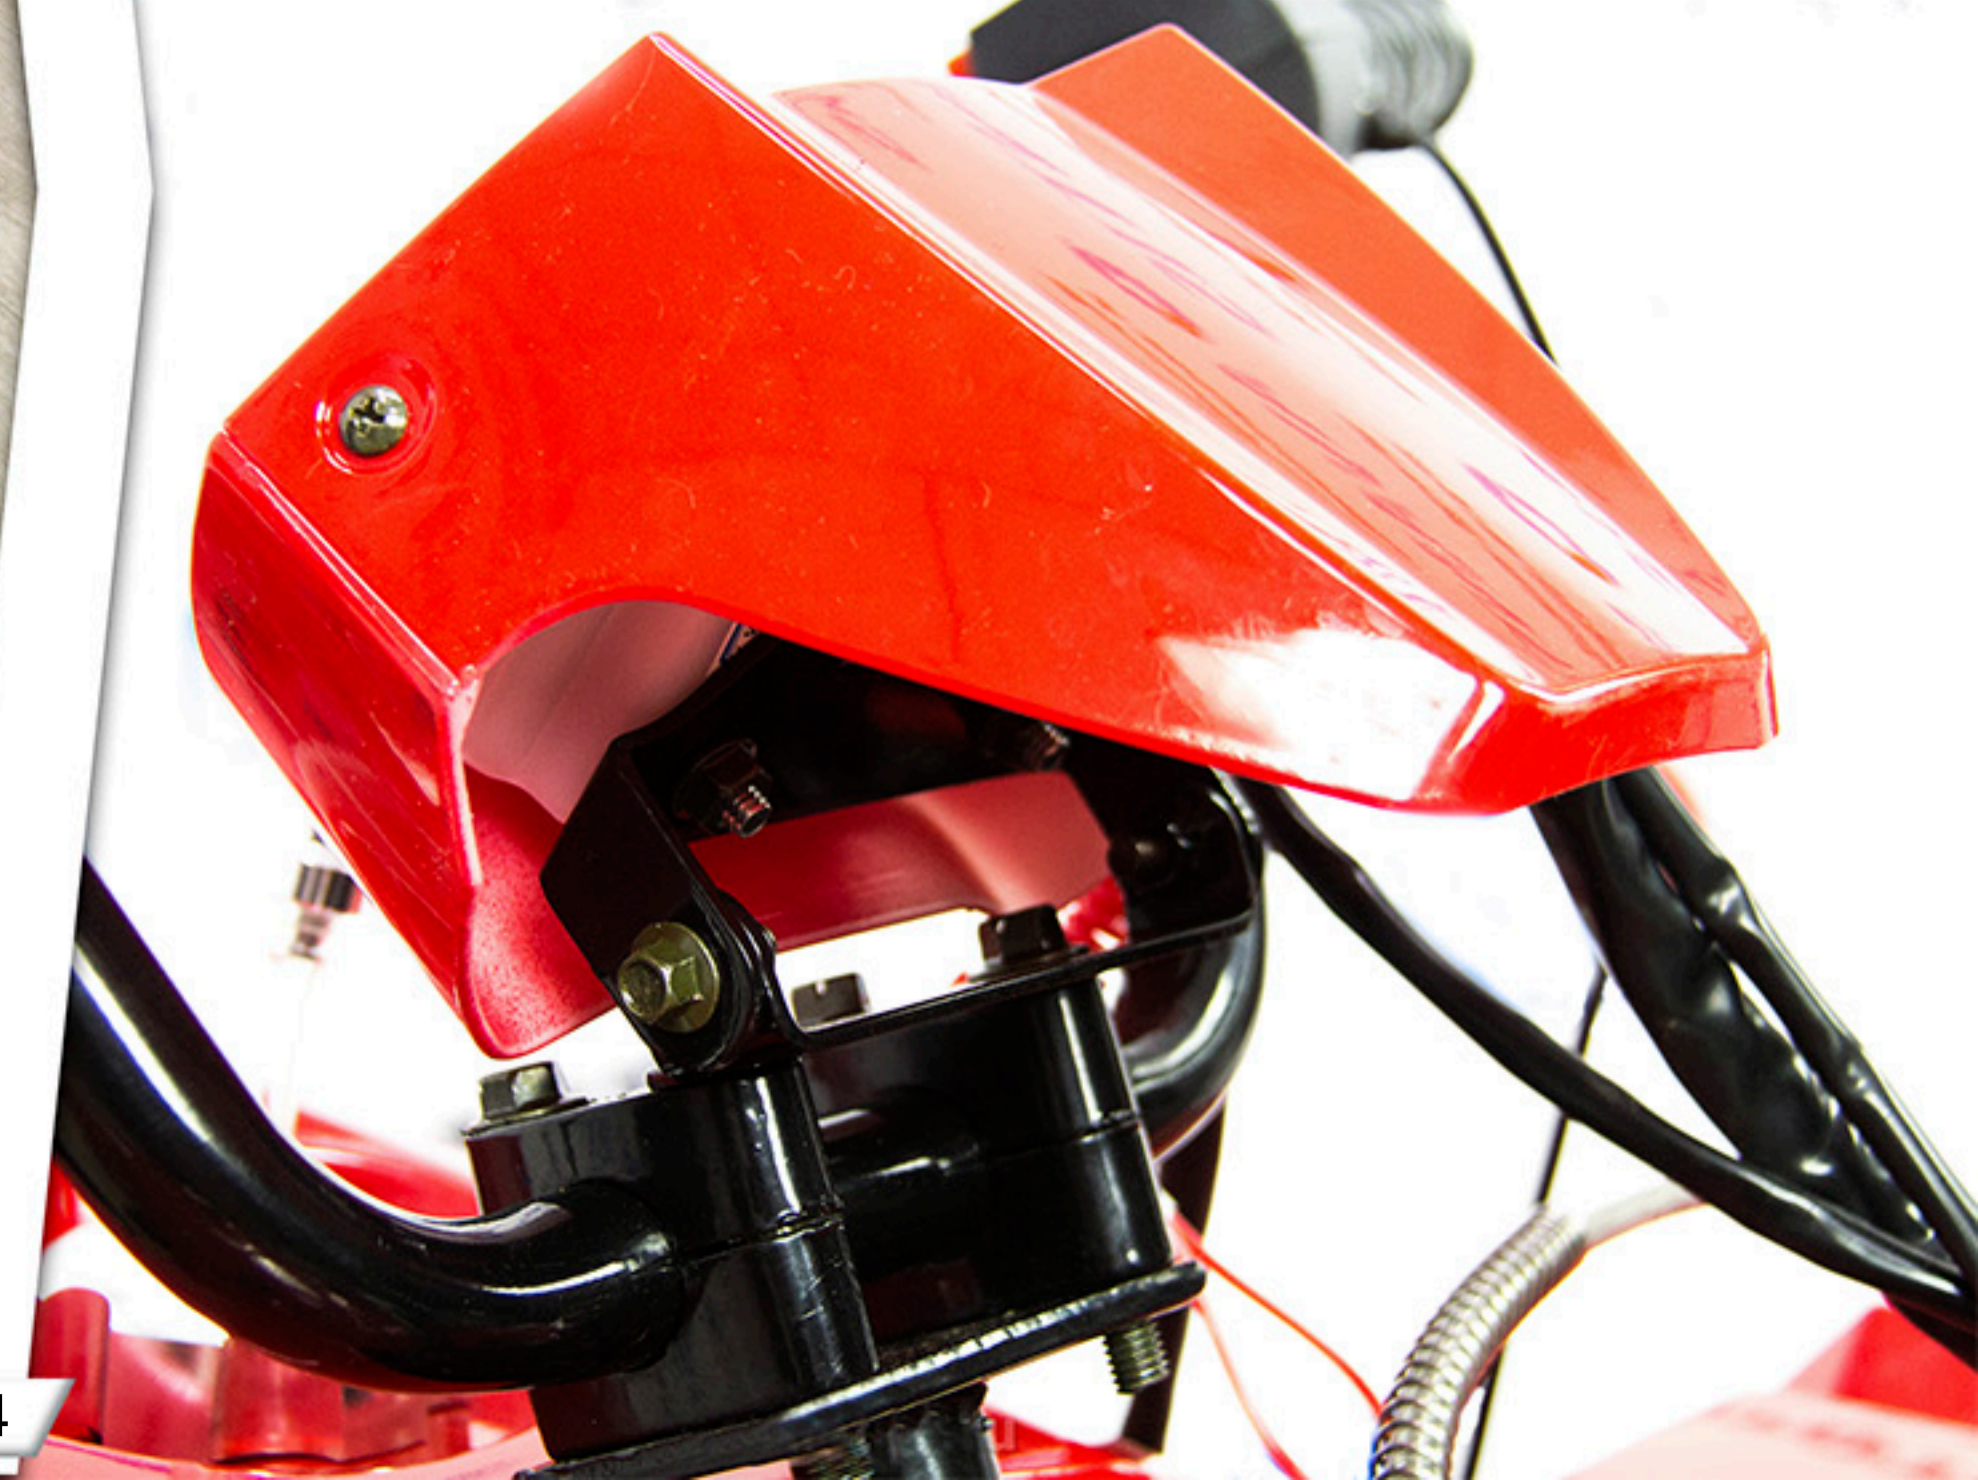
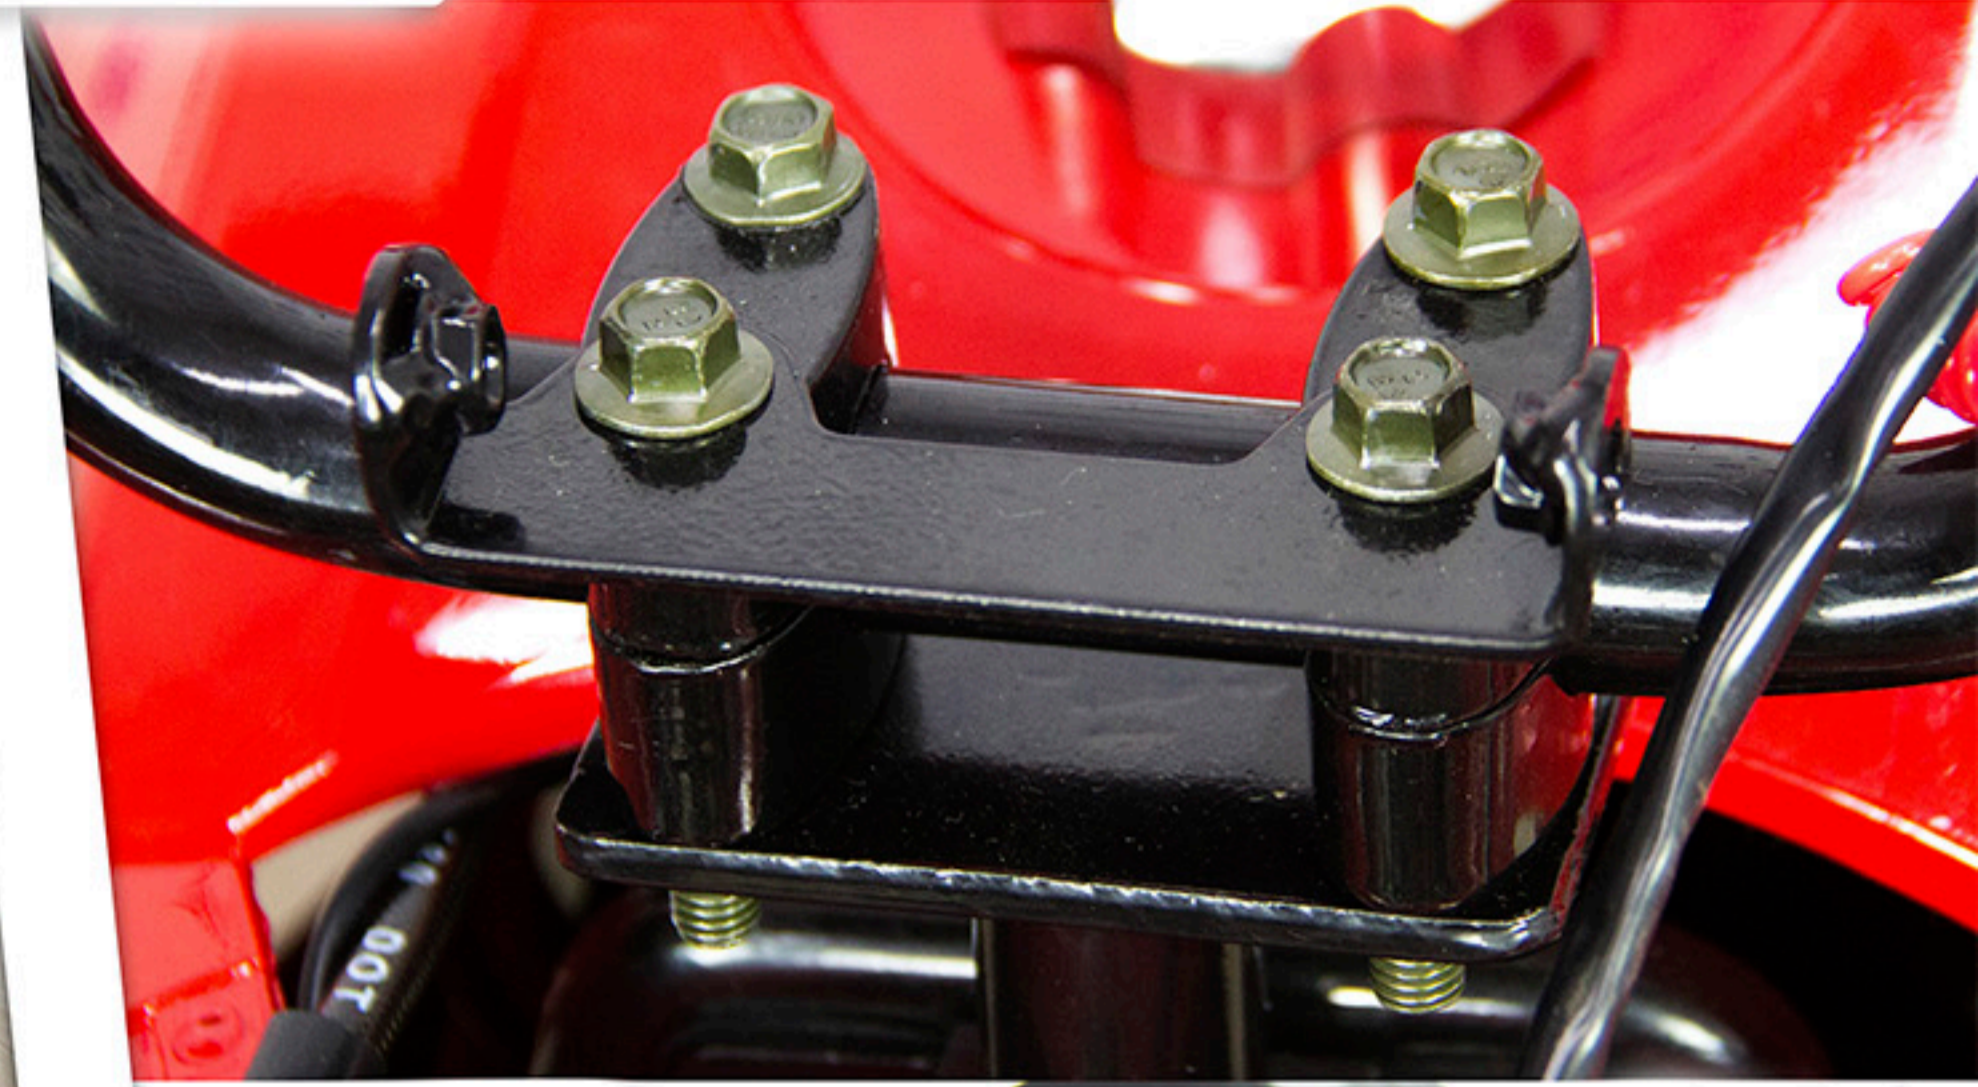




# Установка тормозных машинок на руль




## 2 этап подключения электроцепи

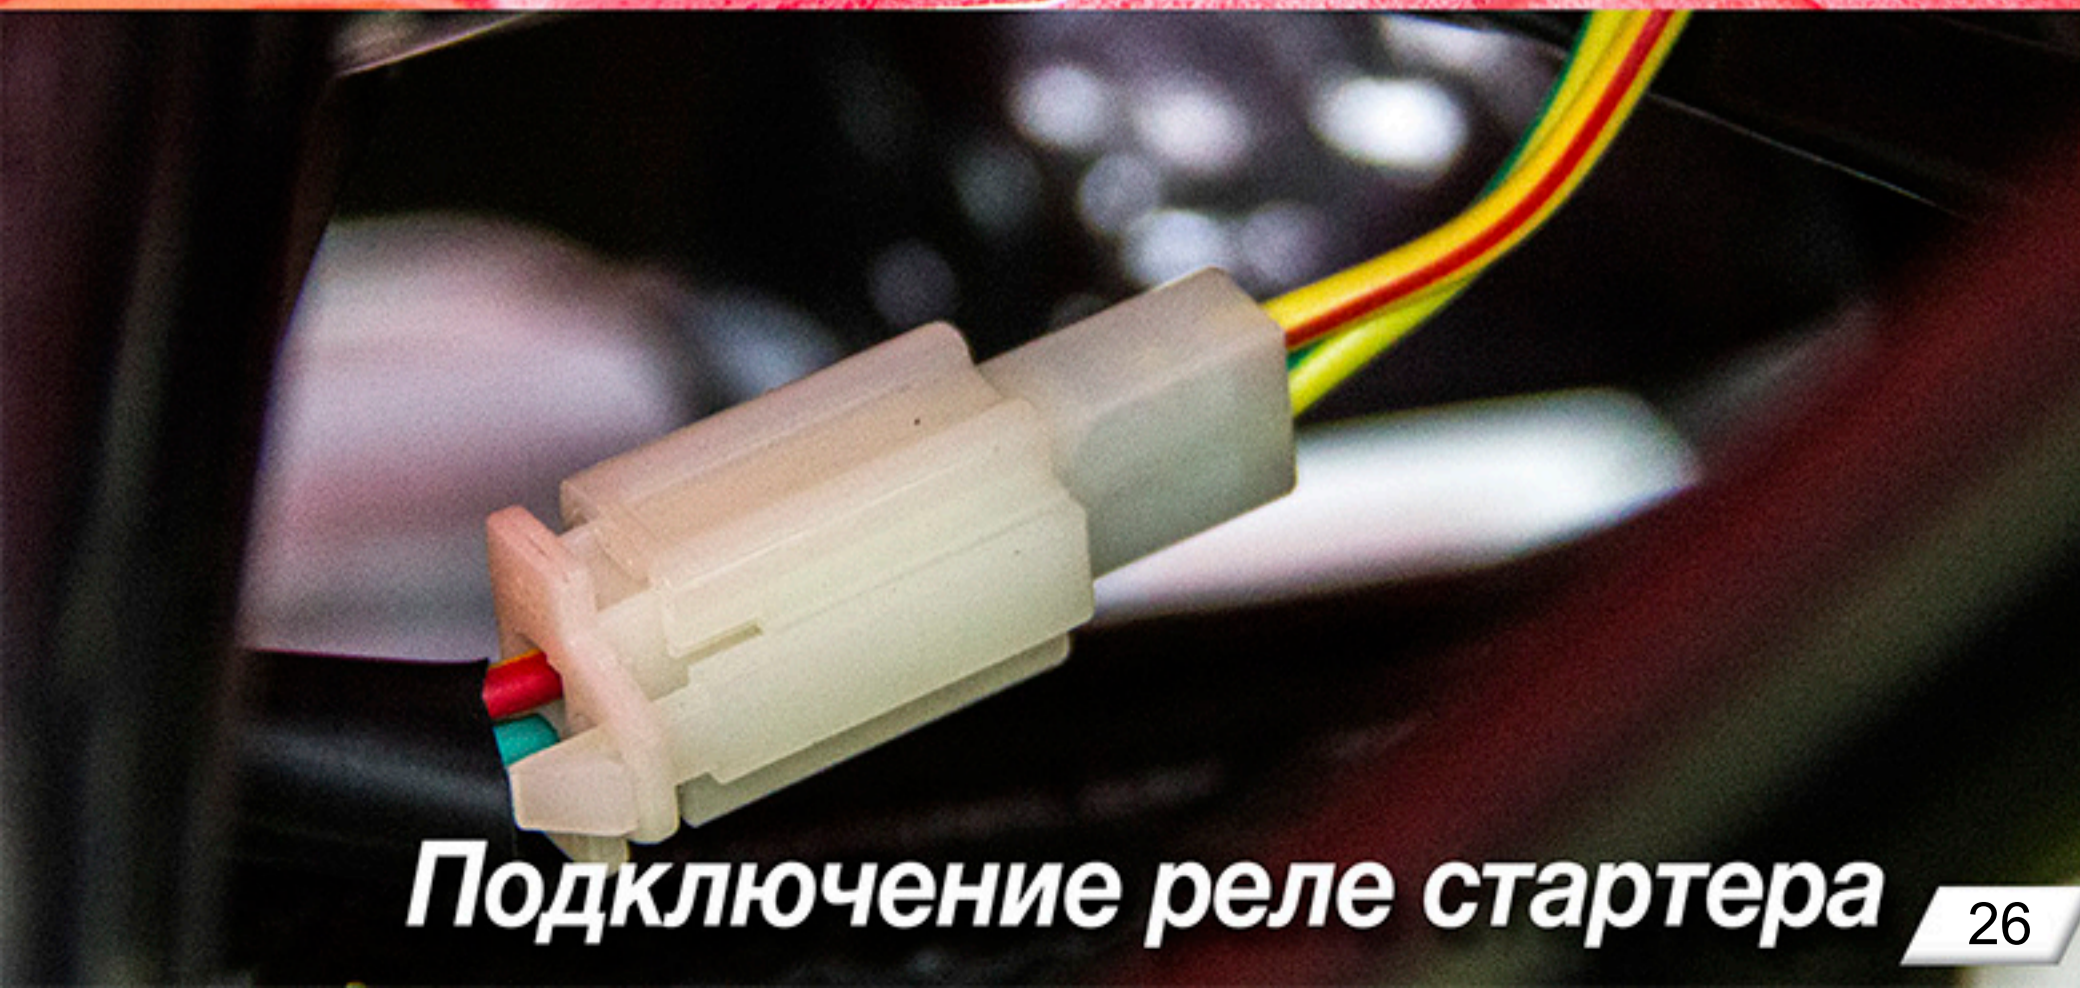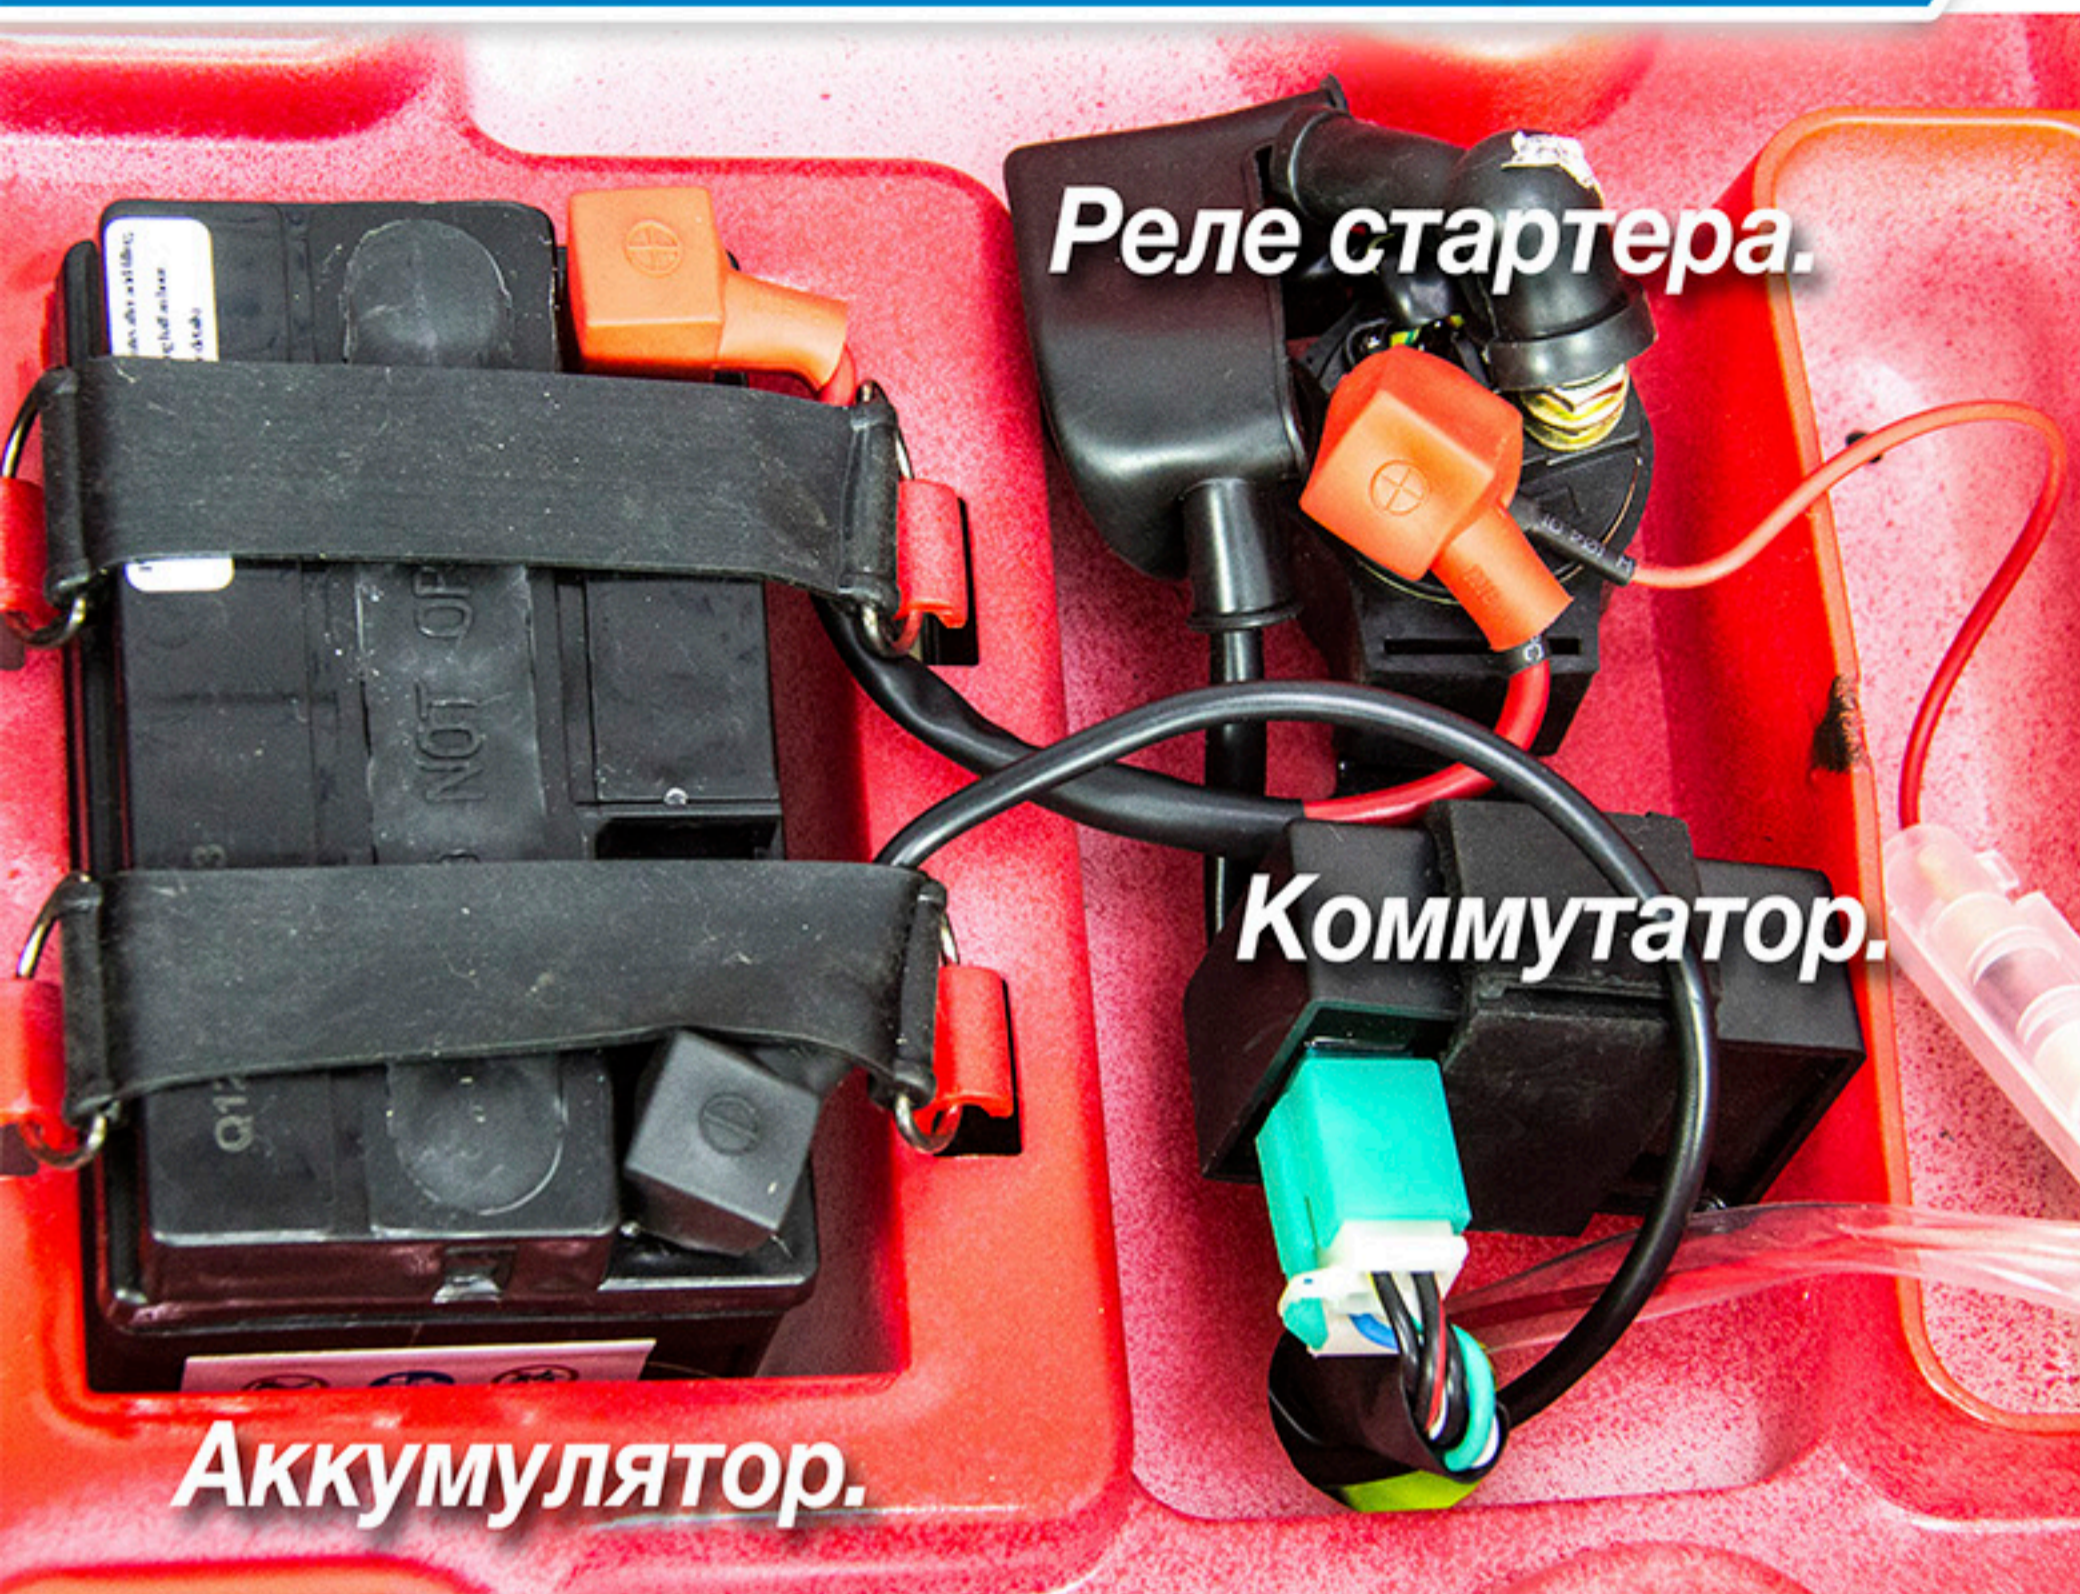

# Установка капота



# Сборка и установка карбюратора

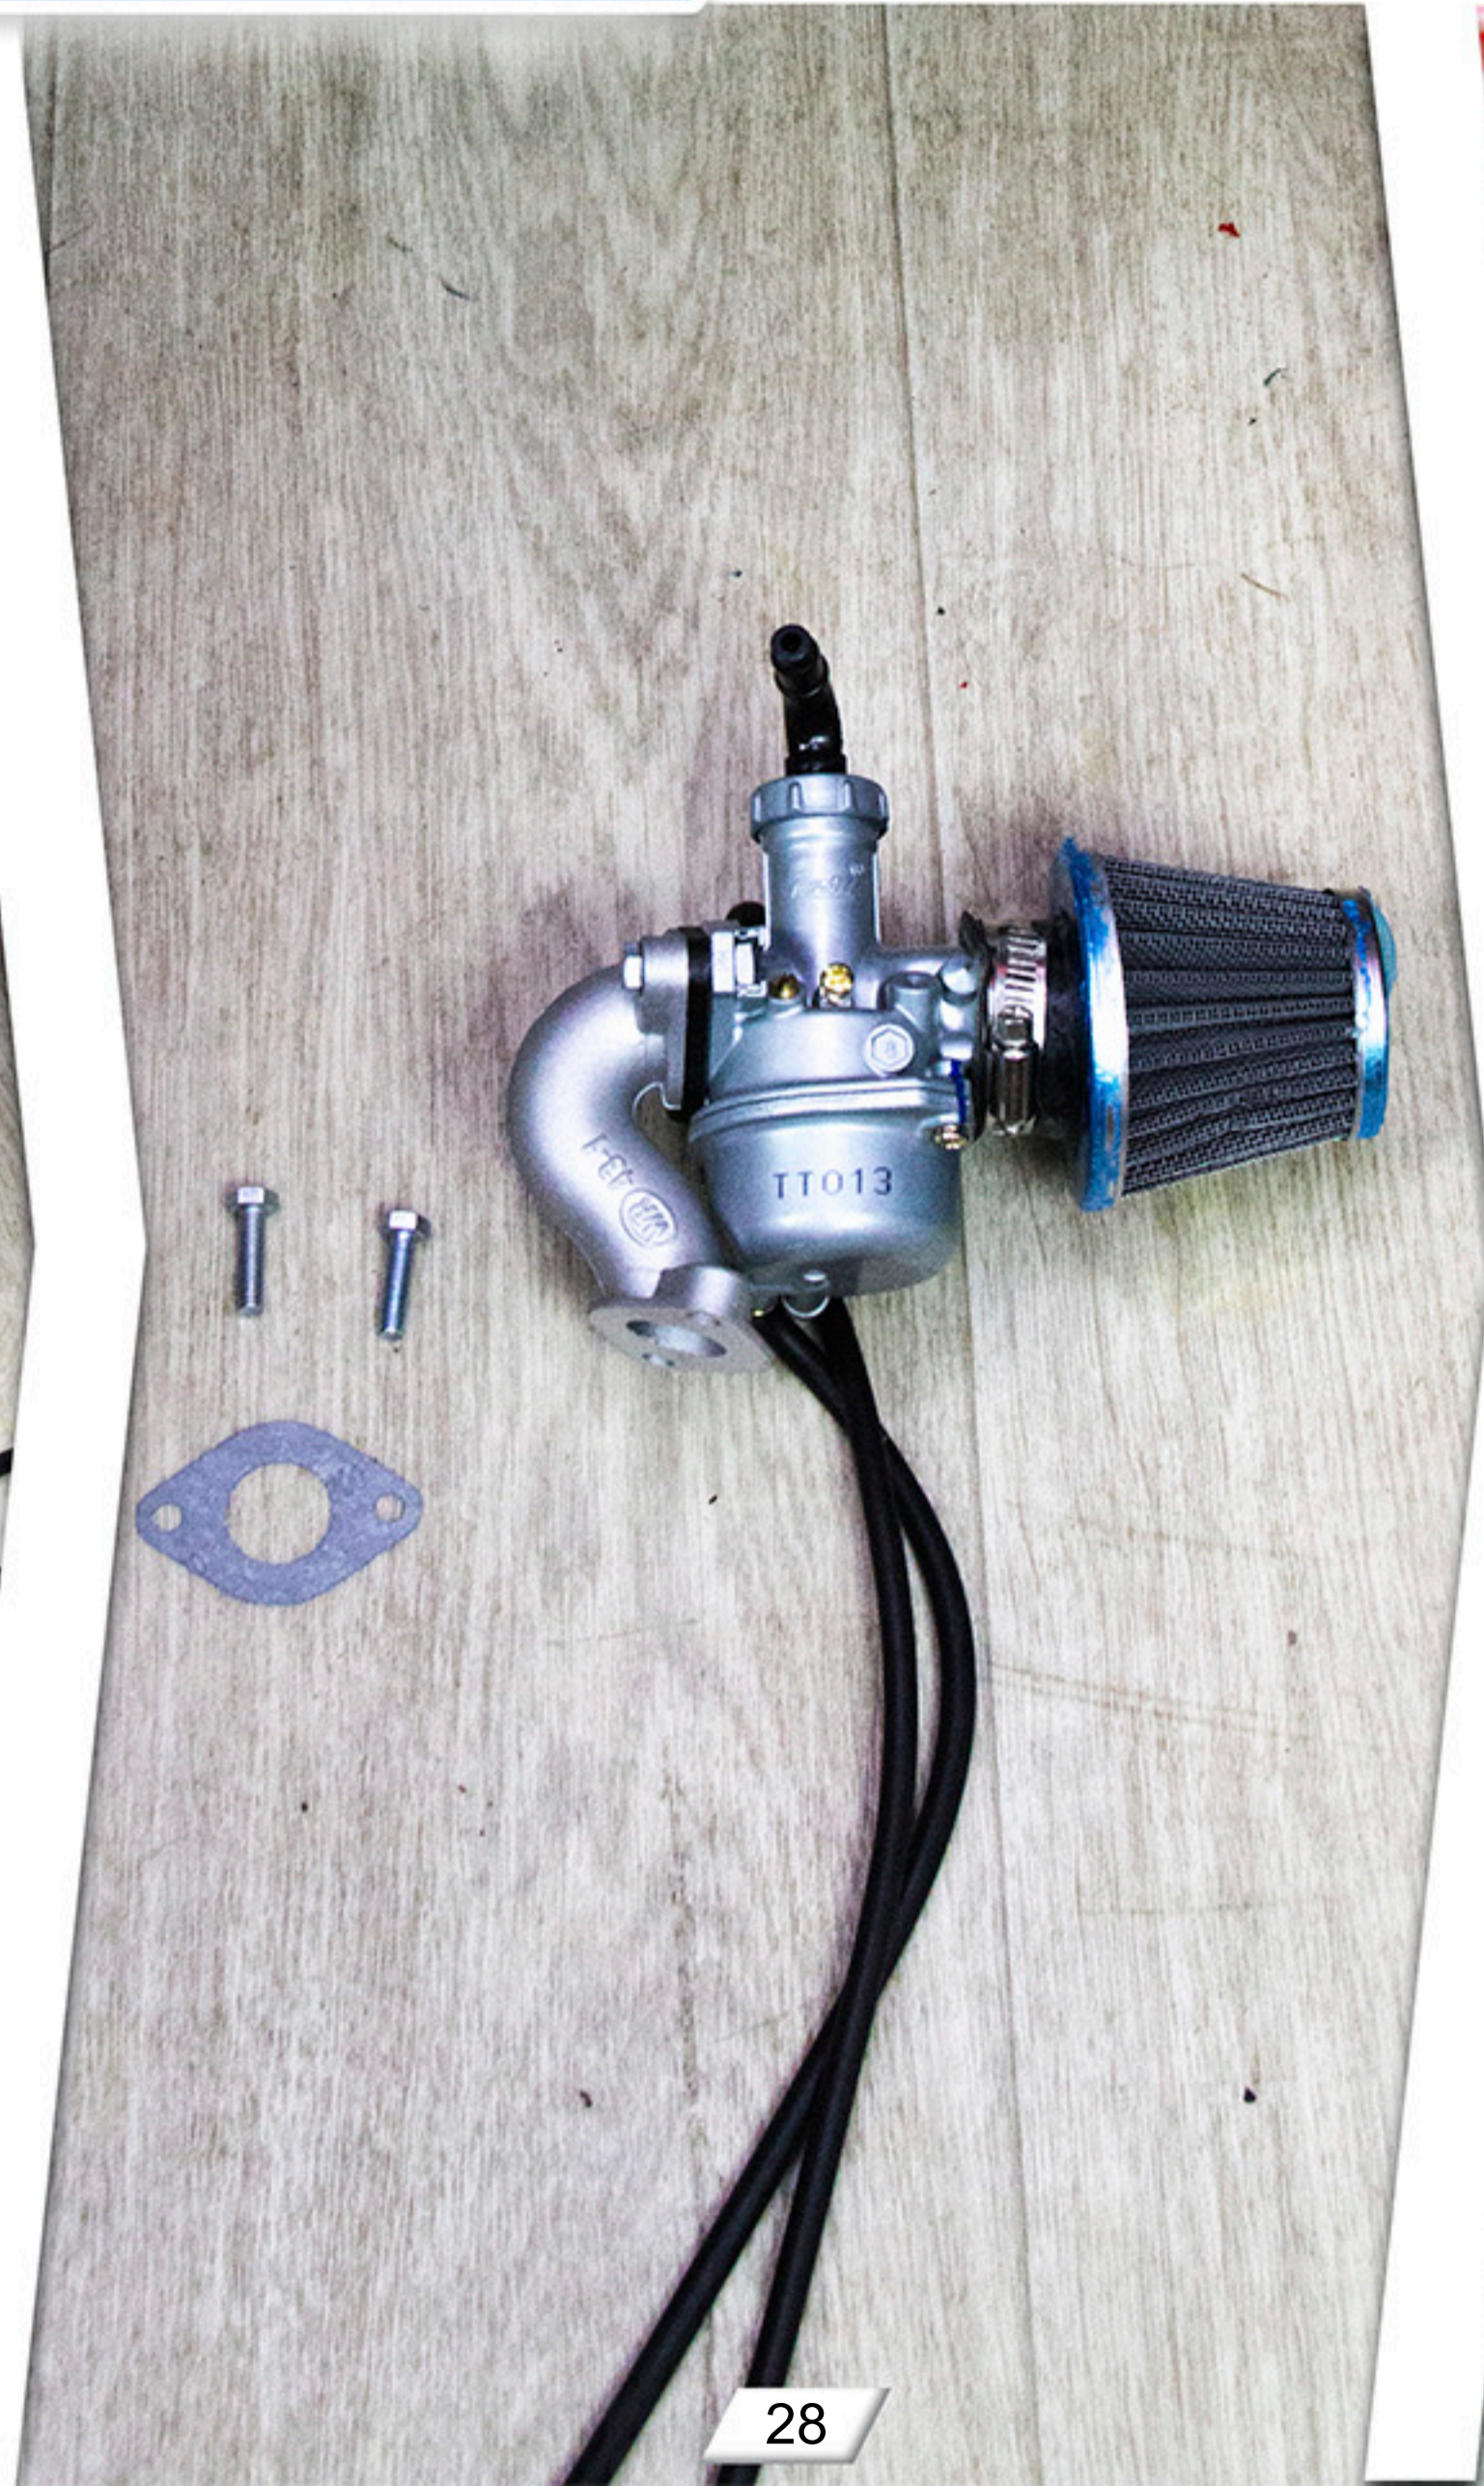

# Установка защиты элементов задней оси



# Установка подножек и рычага КПП



# Установка переднего и заднего багажника



# Установка сидения и защиты цепи

